# HP ProLiant DL320 Generation 3サーバ ユーザ ガイド



2005年2月(初版) 製品番号 374263-191 © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

Microsoft、WindowsおよびWindows NTは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の米国における登録商標です。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

HP ProLiant DL320 Generation 3サーバ ユーザ ガイド

2005年2月 (初版) 製品番号 374263-191

#### 対象読者

このガイドは、サーバおよびストレージシステムのインストール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象とし、コンピュータ機器の保守の資格があり、高電圧製品の危険性について理解していることを前提としています。

# 目次

サーバの各部の識別	7
フロントパネルの各部	
フロント パネルのLEDとボタン	8
リア パネルの各部	10
リア パネルのLEDとボタン	11
システム ボードの各部	12
システム メンテナンス スイッチ	13
NMIスイッチ	14
システム ボードのLED	
システムLEDと内部ヘルスLEDの組み合わせ	15
内部USBコネクタ	
SCSI IDとSATAデバイス番号	17
ファン モジュールの位置	18
サーバの操作	19
サーバの電源を入れる	
サーバの電源を切る	19
準備手順	20
ラックからサーバを引き出す	21
アクセス パネルを取り外す	21
アクセス パネルを取り付ける	22
PCIライザ ボード アセンブリを取り外す	
PCIライザ ボード アセンブリを取り付ける	
ホットプラグ対応SATAバックプレーンを取り外す	24
ファン アセンブリを取り外す	25
ファン アセンブリを取り付ける	26
サーバのセットアップ	27
ラック プランニングのためのリソース	27
最適な環境	28
空間および通気要件	28
温度要件	29
電源要件	30
アース要件	31
ラックに関する螫牛	31

サーバの梱包内容を確認する	32
ハードウェア オプションを取り付ける	32
サーバをラックに取り付ける	33
サーバの電源を入れてサーバを設定する	34
オペレーティング システムをインストールする	34
ハードウェア オプションの取り付け	37
はじめに	3′
メモリ オプション	
DIMMの取り付けに関するガイドライン	38
<b>DIMM</b> を取り付ける	39
ハードディスク ドライブ オプション	39
ハードディスク ドライブ ブランクを取り外す	
ハードディスク ドライブに関するガイドライン	40
SATAハードディスク ドライブを取り付ける	40
非ホットプラグ対応SCSIハードディスク ドライブを取り付ける	4
CD-ROMドライブ アセンブリを取り付ける	43
DVD-ROMドライブ アセンブリを取り付ける	
ディスケット ドライブ アセンブリを取り付ける	4:
PCI SCSIアレイ コントローラまたはPCI SCSIコントローラを取り付ける	45
サーバのケーブル接続	47
ケーブル接続の概要	4′
サーバのケーブルの配線	4
SATAケーブルの配線	48
SCSIケーブルの配線	49
サーバ ソフトウェアとコンフィギュレーション ユーティリティ	51
	5
SmartStartソフトウェア	5
HP ROMベース セットアップ ユーティリティ	
アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ	
HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack	
サーバのシリアル番号と製品IDの再入力	55
管理ツール	50
自動サーバ復旧	50
ROMPaqユーティリティ	5
システム オンラインROMフラッシュ コンポーネント ユーティリティ	
内蔵Lights-Outテクノロジ	58
Eraseユーティリティ	59
	60

HP Systems Insight Manager	60
リダンダントROMのサポート	
USBサポートおよび機能	
診断ツール	63
Surveyユーティリティ	63
アレイ診断ユーティリティ	
HP Insight Diagnostics	64
インテグレーテッドマネジメントログ	64
システムの最新状態の維持	65
ドライバ	65
Resource Paq	66
ProLiant Support Pack	66
オペレーティング システムのバージョン サポート	
変更管理および事前通知	66
Care Pack	66
パッテリの交換	67
<u>ハケナケの大侠</u>	01
トラブルシューティング	69
サーバの診断手順	69
安全に使用していただくために	70
装置の記号	70
警告および注意事項	71
診断のためのサーバの準備	
症状に関する情報	
サービス通知	75
接続不良	
診断手順	
診断フローチャートの開始	
電源投入時の問題のフローチャート	
POST実行時の問題のフローチャート	
OS起動時の問題のフローチャート	
サーバの障害表示のフローチャート	
その他の情報の入手先	
静電気対策	93
静電気による損傷の防止	
静電気による損傷を防止するためのアースの方法	
規定に関するご注意	95
規定準拠識別番号	
各国別勧告	95


Federal Communications Commission Notice	96
Declaration of Conformity for Products Marked with the FCC Logo, United States Only	97
Modifications	98
Cables	98
Mouse Compliance Statement	98
Canadian Notice (Avis Canadien)	98
European Union Regulatory Notice	99
BSMI Notice	101
Korean Notices	101
レーザ規定	102
バッテリの取り扱いについてのご注意	
Taiwan Battery Recycling Notice	
サーバの仕様	105
環境仕様	105
サーバの仕様	105
テクニカル サポート	107
参考資料	107
頭字語と略語 1	
索引	113

# サーバの各部の識別

#### この項の目次

フロント パネルの各部	<u>7</u>
フロントパネルのLEDとボタン	8
リア パネルの各部	. 10
リア パネルのLEDとボタン	. 11
システム ボードの各部	. 12
システム ボードのLED	. 14
システムLEDと内部ヘルスLEDの組み合わせ	
内部USBコネクタ	
SCSI IDとSATAデバイス番号	
ファンモジュールの位置	


## フロント パネルの各部

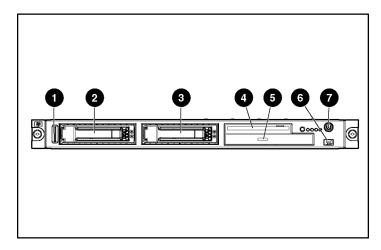

番号	説明	
1	シリアル ラベル プル タブ	
2	ハードディスク ドライブ ベイ1	
3	ハードディスク ドライブ ベイ2	

番号	説明	
4	ディスケット ドライブ ベイ	
5	オプティカル デバイス ベイ	
6	フロントUSBポート	
7	電源ボタン	


## フロント パネルのLEDとボタン

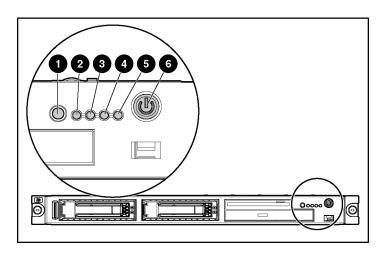

番号	説明	ステータス	
1	UIDボタン/LED	青色 = 確認機能が使用されています。	
		青色で点滅 = システムはリモートで管理されています。	
		消灯 = 確認機能が使用されていません。	
2	内部ヘルスLED	緑色 = システムの状態は正常です。	
		黄色 = システムの機能が低下しています。機能が低下しているコンポーネントを特定するには、システムボードのLEDを参照してください(14ページ)。	
		赤色 = システムに重大な障害が発生しています。危険な状態のコンポーネントを特定するには、システムボードのLEDを参照してください( <u>14</u> ページ)。	
		消灯 = システムの状態は正常です(スタンバイ モード時)。	


番号	説明	ステータス	
3	NIC 1リンク/動作LED	緑色 = ネットワークにリンクされています。	
		緑色で点滅 = ネットワークにリンクされ動作しています。	
		消灯 = ネットワークにリンクされていません。	
		電源が切れている場合は、リア パネルのLEDを調べて、RJ-45コネクタ のLEDでステータスを確認してください(10ページの「リア パネルの各 部」、11ページの「リア パネルのLEDとボタン」を参照してください)。	
4	NIC 2リンク/動作LED	緑色 = ネットワークにリンクされています。	
		緑色で点滅 = ネットワークにリンクされ動作しています。	
		消灯 = ネットワークにリンクされていません。	
		電源が切れている場合は、フロントパネルのLEDが機能しません。リアパネルのLEDを調べて、RJ-45コネクタのLEDでステータスを確認してください(10ページの「リアパネルの各部」、11ページの「リアパネルのLEDとボタン」を参照してください)。	
5	ドライブ動作LED	緑色 = ドライブ動作は正常です。	
		黄色 = ドライブに障害が発生しています。	
		消灯 = ドライブは動作していません。	
6	Power On/Standbyボタン	緑色 = システムに電源が入っています。	
	およびシステム電源LED	黄色 = システムはシャットダウンしていますが電源は依然として供給されています。	
		消灯 = サーバに電源コードが接続されていないか、パワーサプライに障害が発生しているか、サーバにパワーサプライが取り付けられていないか、施設の電源が機能していないか、DC-DCコンバータが取り付けられていません。	

# リア パネルの各部

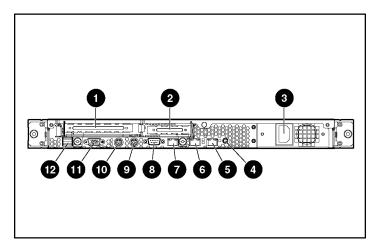


番号	説明		
1	PCI-X拡張スロット2、フルレングス64ビット/133MHz 3.3V(オプションのPCI Expressスロット1、×8)		
2	PCI-X拡張スロット1、薄型ハーフレングス64ビット/ 100MHz 3.3V		
3	パワー サプライ		
4	UIDボタン/LED		
5	10/100/1000 NIC 1		
6	10/100/1000 NIC 2		
7	iLOマネジメント ポート		
8	シリアル コネクタ		
9	マウス コネクタ		
10	キーボード コネクタ		
11	ビデオ コネクタ		
12	USBコネクタ		

# リア パネルのLEDとボタン

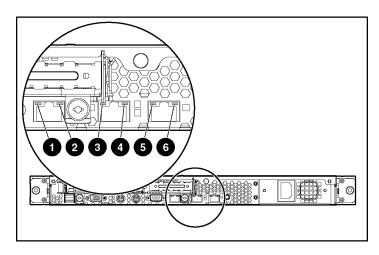

番号	説明	ステータス	
1	iLO動作	緑色 = 動作しています。	
		緑色で点灯 = 動作しています。	
		消灯 = 動作していません。	
2	iLOリンク	緑色 = リンクされています。	
		消灯 = リンクされていません。	
3	10/100/1000	緑色 = リンクされています。	
	NIC 1動作	緑色で点滅 = 動作しています。	
		消灯 = リンクされていません。	
4	10/100/1000	緑色 = リンクされています。	
	NIC 1リンク	消灯 = リンクされていません。	
5	10/100/1000	緑色 = リンクされています。	
	NIC 2リンク	消灯 = リンクされていません。	
6	10/100/1000	緑色 =動作しています。	
	NIC 2動作	緑色で点滅 = 動作しています。	
		消灯 =動作していません。	

# システム ボードの各部

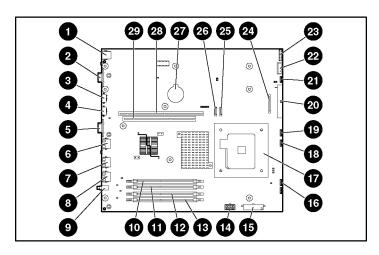

番号	説明	番号	説明
1	リアUSBコネクタ(2)	16	ファン1コネクタ
2	ビデオ コネクタ	17	プロセッサ ソケット
3	マウス コネクタ	18	ファン2コネクタ
4	キーボード コネクタ	19	ファン3コネクタ
5	シリアル コネクタ	20	CD-ROM IDEコネクタ
6	iLOマネジメント ポート	21	ファン4コネクタ
7	10/100/1000 NIC 1	22	フロントUSBコネクタ(2)
8	10/100/1000 NIC 2	23	フロントパネルLEDボードコネクタ
9	UIDボタン/LED	24	ディスケット ドライブ コネクタ
10	DIMMスロット1ソケット (バンクA)	25	SATAハードディスク ドライブ コネクタ2
11	DIMMスロット2ソケット (バンクA)	26	SATAハードディスクドライブ コネクタ1
12	DIMMスロット3ソケット (バンクB)	27	バッテリ
13	DIMMスロット4ソケット (バンクB)	28	PCI-X 133MHzまたはPCI Express コネクタ*
14	電源コネクタ	29	PCI 100MHzコネクタ

İ	番号	説明	番号	説明
	15	電源コネクタ		

<sup>\*</sup>オプションのPCIライザボードが取り付けられている場合に指定

#### システム メンテナンス スイッチ

位置	デフォルト	機能
S1	Off	予約
S2	Off	Off = 正常な動作
32	Oil	On=RBSUは設定の変更を行いません。*
S3	Off	予約
		Off = 正常な動作
S4	Off	On = RBSUの設定を無効にし、ディス ケット ブートを有効にします。*
S5	Off	Off = 電源投入時パスワード有効
33		On = 電源投入時パスワード無効*
		Off = 正常な動作
S6	Off	On = BIOSによりCMOSおよびNVRAM がクリアされます。*
S7	Off	予約
S8	Off	予約


<sup>\*「</sup>On」で機能が有効になります。

#### NMIスイッチ

NMIスイッチによって、管理者は、ハードリセットを実行する前にメモリダンプを実行することができます。クラッシュダンプの解析は、オペレーティングシステム、デバイスドライバ、およびアプリケーションでのハングやクラッシュなど、信頼性に関わる問題を取り除くために重要です。クラッシュが発生すると、多くの場合システムがフリーズしてハードリセットが必要になります。システムをリセットすると、根本原因の解析をサポートする情報が消去されます。

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>オペレーティングシステムを実行するシステムでは、オペレーティングシステムがクラッシュしたときブルー スクリーン トラップが発生します。この場合、Microsoft<sup>®</sup>社ではシステム管理者がダンプ スイッチを押すことによりNMIイベントを実行することをすすめています。NMIイベントにより、ハングしているシステムは、もう一度応答するようになります。

### システム ボードのLED

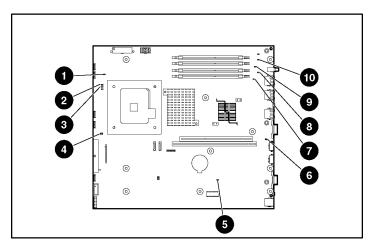

番号	LEDの説明	ステータス	
1	PPM	黄色 = PPMに障害が発生しました。	
		消灯 = PPMは正常に動作しています。	
2	プロセッサ	黄色 = プロセッサに障害が発生しました。	
		消灯 = プロセッサは正常に動作しています。	

番号	LEDの説明	ステータス	
3	過熱	黄色 = システムは注意または重大レベルの温度に 達しました。	
		消灯=温度は正常です。	
4	システム ファン モジュール	黄色 = このモジュール内の1個のファンに障害が 発生しました。	
		赤色 = このモジュール内の複数のファンに障害が 発生しました。	
		消灯 = このモジュール内のすべてのファンが正常 に動作しています。	
5	パワー サプライ信号	黄色 = パワー サプライ信号ケーブルが接続されて いません。	
		消灯 = パワー サプライ信号ケーブルが接続されて います。	
6	PCIライザ インター	黄色 = PCIライザ ケージが取り付けられていません。	
	ロック	消灯 = PCIライザ ケージが取り付けられています。	
7	DIMM 1	黄色 = DIMMに障害が発生しました。	
		消灯 = DIMMは正常に動作しています。	
8	DIMM 2	黄色 = DIMMに障害が発生しました。	
		消灯 = DIMMは正常に動作しています。	
9	DIMM 3	黄色 = DIMMに障害が発生しました。	
		消灯 = DIMMは正常に動作しています。	
10	DIMM 4	黄色 = DIMMに障害が発生しました。	
		消灯 = DIMMは正常に動作しています。	


### システムLEDと内部ヘルスLEDの組み合わせ

フロントパネルの内部へルスLEDが黄色または赤色で点灯している場合、サーバにヘルスイベントが発生しています。点灯しているシステムLEDおよび内部ヘルスLEDの組み合わせは、システムステータスを示します。

フロント パネルのヘルスLEDは、現在のハードウェア ステータスだけを示します。HP Systems Insight Manager (SIM) はヘルスLEDよりも多くのシステム属性を追跡するので、 状況によっては、報告するサーバステータスがヘルスLEDの状態とは異なる場合があります。


システムLEDと色 内部ヘルスLEDの包		ステータス		
プロセッサ障害(黄色)	赤色	以下に示す1つまたは複数の状態が発生している可能性があります。		
		<ul><li>プロセッサに障害が発生しました。</li></ul>		
		• プロセッサがオフライン スペアにフェールオーバされました。		
		<ul><li>ソケットにプロセッサが取り付けられていません。</li></ul>		
		<ul><li>プロセッサがサポートされていません。</li></ul>		
		POST実行中に、故障したプロセッサをROMが検出しています。		
	黄色	プロセッサが障害予測状態です。		
PPM障害(黄色)	赤色	PPMに障害が発生しました。		
DIMM障害、スロットX	赤色	• スロットXのDIMMに障害が発生しました。		
(黄色)		<ul><li>スロットXのDIMMはサポートされていないタイプのもので、もう1つのバンク内にも有効なメモリが存在しません。</li></ul>		
	黄色	• スロットXのDIMMがシングルビット訂正可能エラーのスレッショルドに達しました。		
		<ul><li>スロットXのDIMMが障害予測状態です。</li></ul>		
		<ul><li>スロットXのDIMMはサポートされていないタイプのものですが、もう1つのバンク内に有効なメモリが存在します。</li></ul>		
DIMM障害、1つのバンク のすべてのスロット (黄色)	赤色	有効または使用できるメモリがシステムに取り付けられていま せん。		
過熱 (黄色)	黄色	ヘルス ドライバが注意温度レベルを検出しました。		
	赤色	サーバがハードウェアの重大温度レベルを検出しました。		
ライザ インターロック (黄色)	赤色	PCIライザ ボード アセンブリが取り付けられていません。		
ファン モジュール (黄色)	黄色	リダンダント ファンに障害が発生しました。		
ファン モジュール (赤色)	赤色	1個または複数のファン モジュールで最小ファン要件が満たされていません。1個または複数のファンに障害が発生しているか、認識されていません。		
パワー サプライ信号 インターロック(黄色)	赤色	パワー サプライ信号ケーブルがシステム ボードに接続されてい ません。		

## 内部USBコネクタ

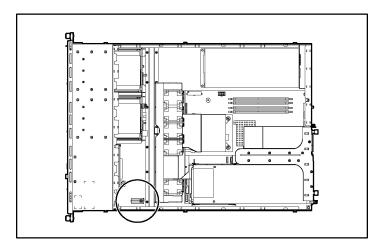

詳しくは、「内部USB機能」(<u>63</u>ページ)を参照してください。


# SCSI IDとSATAデバイス番号

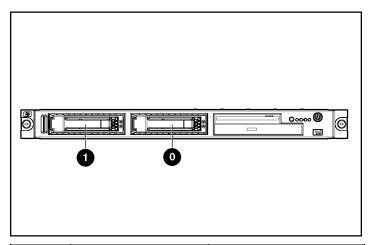

番号	SCSI ID	SATAデバイス番号
1	0	1

番号	SCSI ID	SATAデバイス番号
2	1	2

## ファン モジュールの位置

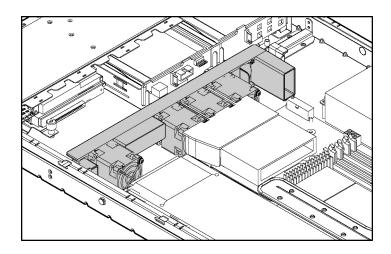

## サーバの操作

#### この項の目次

19
19
20
21
21
22
22
23
24
25
26

### サーバの電源を入れる

Power On/Standbyボタンを押して、サーバの電源を入れます。

### サーバの電源を切る

警告:けが、感電、または装置の損傷を防止するため、電源コードを抜き取ってサーバの電源を切ってください。フロント パネルにあるPower On/Standbyボタンだけではシステム電源を完全に切ることはできません。AC電源コードを抜き取るまで、パワー サプライの一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。

**重要:**ホットプラグ対応デバイスを取り付ける場合は、サーバの電源を切る必要はありません。

- 1. サーバのデータのバックアップを取ります。
- 2. オペレーティング システムのマニュアルの指示に従って、オペレーティング システムをシャットダウンします。

- 3. サーバがラックに取り付けられている場合、サーバのフロントパネルにあるUID LED ボタンを押します。サーバのフロントパネルとリアパネルの青色のLEDが点灯します。
- 4. Power On/Standbyボタンを押して、サーバをスタンバイ モードにします。サーバがスタンバイ モードになると、システム電源LEDが黄色になります。
- 5. サーバがラックに取り付けられている場合、点灯しているリアUID LEDボタンを識別して、サーバを確認します。
- 6. 電源コードを抜き取ります。

以上で電源が完全に切断されました。

### 準備手順

一部のコンポーネントにアクセスして、保守手順を実行するには、以下の手順のいずれか を実行する必要があります。

• 必要に応じて、サーバをラックから引き出します(<u>21</u>ページの「ラックからサーバを引き出す」を参照してください)。

HP、Compaqブランド、Telco、または他社製ラックキャビネットで保守手順を実行している場合、ラックレールのロック機能を使用してサーバをサポートし、内部コンポーネントにアクセスできます。

Telcoラック ソリューションについて詳しくは、RackSolutions社のWebサイトhttp://www.racksolutions.com/hp/を参照してください。

- サーバの電源を切ります(19ページの「サーバの電源を切る」を参照してください)。
   サーバをラックから取り外したり、非ホットプラグ対応コンポーネントをサーバから取り外したりする必要がある場合は、サーバの電源を切ってください。
- サーバをラックから取り出します。

ラック環境、ケーブル接続構成、ラック内でのサーバの位置によりサーバが不安定な 状態になった場合は、サーバをラックから取り出してください。

• アクセス パネルを取り外します (21ページの「アクセス パネルを取り外す」を参照してください)。

### ラックからサーバを引き出す

**注**: オプションのケーブル マネジメント アームを取り付けている場合は、サーバの電源を切ったり、周辺装置のケーブルや電源コードを抜き取ったりせずに、サーバを引き出すことができます。以下の手順は、標準のケーブルマネジメントソリューションを使用している場合にのみ必要です。

- 1. サーバの電源を切ります(19ページの「サーバの電源を切る」を参照してください)。
- 2. サーバのリア パネルからすべての周辺装置のケーブルと電源コードを抜き取ります。
- 3. サーバのフェイスプレートをラックの正面に固定しているつまみネジを緩めます。

✓ ▼ **警告**:けがや装置の損傷を防止するために、ラックが十分に安定していることを確認してからコンポーネントをラックから引き出してください。

- 4. 取り付けまたはメンテナンス手順が完了したら、以下の手順に従ってサーバをラックに戻します。
  - a. サーバのレール リリース ラッチを押して、サーバをスライドさせてラックに完 全に押し込みます。
  - b. つまみネジを締めてサーバを固定します。
- 5. 周辺装置のケーブルと電源コードを接続しなおします。

#### アクセス パネルを取り外す

✓ ▮ **警告** : 表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。

**注意**: アクセス パネルを取り外したまま長時間サーバを動作させないでください。アクセスパネルを取り付けないでサーバを動作させると、通気が正しく行われないために冷却機構が正常に機能しなくなり、高温によって装置が損傷する場合があります。

1. 標準のケーブル マネジメント ソリューションを取り付ける場合は、サーバの電源を切ります (19ページの「サーバの電源を切る」を参照してください)。


**注**: オプションのケーブル マネジメント アームを取り付けている場合は、サーバの電源を切らずに、サーバを引き出して、ホットプラグ対応の取り付けまたはメンテナンス手順を実行することができます。

- 2. 必要に応じて、サーバをラックから引き出します(<u>21</u>ページの「ラックからサーバを引き出す」を参照してください)。
- 3. ドライバを使用して、固定ネジを取り外します。
- 4. アクセスパネルを後方にスライドさせて、サーバから持ち上げて取り外します。


#### アクセス パネルを取り付ける


- 1. アクセス パネルをサーバ後部よりも約10mm引き出してサーバの上に置きます。
- 2. アクセス パネルを前方にスライドさせてロックし、固定ネジを締めて、アクセス パネルをサーバに固定します。

### PCIライザ ボード アセンブリを取り外す

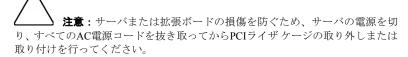

- 1. サーバの電源を切ります(19ページの「サーバの電源を切る」を参照してください)。
- 2. 必要に応じて、サーバをラックから引き出します(<u>21</u>ページの「ラックからサーバを引き出す」を参照してください)。
- 3. アクセス パネルを取り外します (21ページの「アクセス パネルを取り外す」を参照してください)。
- 4. 次の手順で、PCIライザボードアセンブリを取り外します。
  - a. 既存の拡張ボードに接続されているすべての内部ケーブルまたは外部ケーブル を抜き取ります。
  - b. PCIライザボードアセンブリの2本のつまみネジを緩めます。

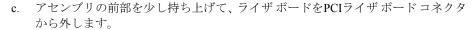


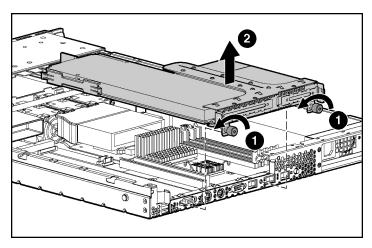

# PCIライザ ボード アセンブリを取り付ける

**注意**:サーバまたは拡張ボードの損傷を防ぐため、サーバの電源を切り、すべてのAC電源コードを抜き取ってからPCIライザボードアセンブリの取り外しまたは取り付けを行ってください。


1. PCIライザ ボード アセンブリをシステム ボード上にある対応するコネクタに合わせて、所定の位置に取り付けます。

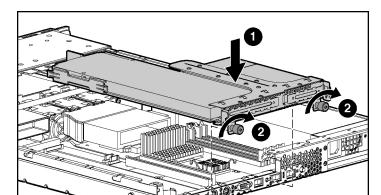

2. PCIボードアセンブリの2本のつまみネジを締めます。


## ホットプラグ対応SATAバックプレーンを取り外す

- 1. 内部サーバコンポーネントにアクセスします(<u>20</u>ページの「準備手順」を参照してください)。
- 2. バックプレーンから電源コードと信号ケーブルを抜き取ります。
- 3. バックプレーンの上部中央にあるラッチクリップを解除します。
- 4. SATAバックプレーンを取り外します。

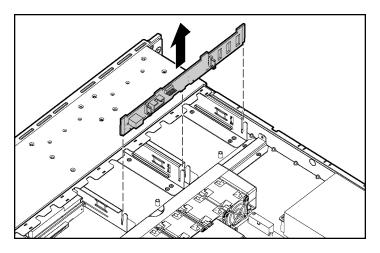


### ファン アセンブリを取り外す

- 1. サーバの電源を切ります(19ページの「サーバの電源を切る」を参照してください)。
- 2. 必要に応じて、サーバをラックから引き出します(<u>21</u>ページの「ラックからサーバを引き出す」を参照してください)。
- 3. アクセス パネルを取り外します(21ページの「アクセス パネルを取り外す」を参照してください)。
- 4. ファンアセンブリを取り外します。

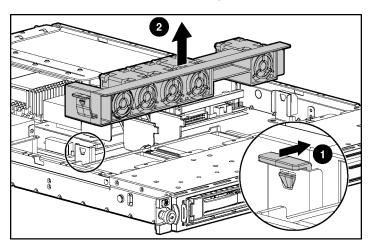

# ファン アセンブリを取り付ける

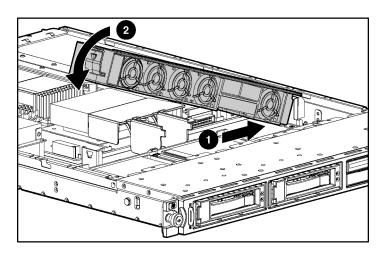

## サーバのセットアップ

#### この項の目次

ラック プランニングのためのリソース	<u>27</u>
最適な環境	<u>28</u>
ラックに関する警告	31
サーバの梱包内容を確認する	
ハードウェア オプションを取り付ける	
サーバをラックに取り付ける	
サーバの電源を入れてサーバを設定する	
オペレーティング システムをインストールする	

### ラック プランニングのためのリソース

ラック リソース キットは、すべてのHPブランドまたはCompaqブランドのラック9000、10000、およびH9シリーズに同梱されています。各リソースの内容について詳しくは、ラック リソース キットに同梱のマニュアルを参照してください。

1台のラックに複数のサーバを設置して取り付ける場合は、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/proliant/に掲載されている高密度サーバの配備に関するWhite Paperを参照してください。

#### 最適な環境


サーバをラックに取り付ける場合、この項の環境基準を満たす場所を選択してください。

#### 空間および通気要件

修理をしやすくし、また通気をよくするために、ラックの設置場所を決定する際には、次の空間要件に従ってください。

- ラックの正面側に122cm以上の隙間をあけてください。
- ラックの背面側に76.2cm以上の隙間をあけてください。
- ラックが背面どうし向かいあっている場合、ラックの背面から他のラックの背面の間には、122cm以上の隙間をあけてください。

HP製サーバは、冷気をフロントドアから吸収して、内部の熱気をリアドアから排出します。したがって、フロントとリアのラックドアには、外気をキャビネットに吸収できる適度な隙間が必要です。また、リアドアには、熱気をキャビネットから排出するための適度な隙間が必要です。

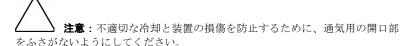

ラック内のすべての棚にサーバまたはラック コンポーネントを取り付けない場合、棚が空いているためにラックやサーバの中を通る空気の流れが変わります。適切な通気を維持するために、コンポーネントを取り付けない棚は、すべてブランク パネルでカバーしてください。

**注意**: 通気をよくするために、コンポーネントを取り付けない棚は、必ず、ブランク パネルを使用してカバーしてください。ブランク パネルなしでラックを使用すると、冷却が適切に行われず、高温による損傷が発生することがあります。

Compaqラック9000および10000シリーズは、サーバの冷却のために、フロントドアとリアドアの換気用打ち抜き穴により64パーセントの開口部を提供します。

**注意**: Compaqブランドラック7000シリーズを使用する場合は、装置の 損傷を防ぐために、ハイ エアフロー ラック ドア パネル (製品番号327281-B21 (42U) および製品番号157847-B21 (22U)) を取り付けて、正面から背面への適 切な通気と冷却機能を確保しなければなりません。


**注意**:他社製のラックを使用する場合、通気をよくして装置の損傷を 防ぐために、以下の追加要件を満たしていなければなりません。

- フロントおよびリアドア 42Uラックでフロントおよびリアドアを閉じる場合、通気をよくするために、上部から下部にわたって5350cm²の通気孔を均一に配置する必要があります(換気のために必要な64パーセントの開口部と同等になります)。
- 側面 取り付けたラック コンポーネントとラックのサイド パネルの間は、7cm以上あけてください。

#### 温度要件

装置が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所にシステムを 設置または配置してください。

ほとんどのサーバ製品について推奨される動作時の最高周囲温度(TMRA)は、35℃です。 ラックを設置する室内の温度は、35℃を超えないようにしてください。

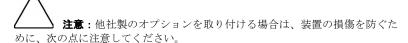

- オプションの装置により、サーバ周囲の通気を妨げたり、ラック内部の温度 が最大規格を超えないようにしてください。
- 製造元が規定したTMRAを超えないようにしてください。

#### 電源要件

この装置は、資格のある電気技師が情報技術機器の設置について規定したご使用の地域の電気規格に従って設置しなければなりません。この装置は、NFPA 70、1999 Edition (National Electric Code)、およびNFPA-75、1992 (Code for Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment)で規定されているシステム構成で動作するように設計されています。オプションの電源の定格については、製品の定格ラベルまたはそのオプションに付属のユーザマニュアルを参照してください。

**警告**: けが、火災、または装置の損傷を防止するために、ラックに電源を供給するAC電源分岐回路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の配線と設置の要件については、管轄の電力会社にお問い合わせください。

**注意**: サーバを不安定な電源および一時的な停電から保護するために、UPS (無停電電源装置) を使用してください。UPSは、電源サージや電圧スパイクによって発生する損傷からハードウェアを保護し、停電中でもシステムが動作を継続できるようにします。

サーバを2台以上取り付ける場合は、すべてのデバイスに安全に電源を供給するために、追加の配電装置を使用しなければならないことがあります。次のガイドラインに従ってください。

- 電源の負荷は、使用可能なAC電源分岐回路間で均一になるようにしてください。
- システム全体のAC電流負荷が、分岐回路のAC電流定格の80%を超えないようにしてください。
- この装置には、一般のコンセント付き延長コードは使用しないでください。
- サーバには専用の電気回路を用意してください。

#### アース要件

正常に動作し、安全にご使用していただくために、サーバは正しくアースしなければなりません。米国では、必ず地域の建築基準だけでなく、NFPA70、1999 Edition (National Electric Code) 第250項に従って装置を設置してください。カナダでは、必ず、Canadian Standards Association、CSA C22.1、Canadian Electrical Codeに従って装置を設置してください。その他すべての国では、必ずInternational Electrotechnical Commission(IEC)コード364-1~7などのご使用の地域の電気配線規定に従って設置してください。さらに、設置に使用される分岐線、コンセントなどの配電装置はすべて、指定または認可されたアース付き装置でなければなりません。

同じ電源に接続された複数のサーバから発生する高圧漏れ電流を防止するために、建物の分岐回路に固定的に接続されているか、工業用プラグに接続される着脱不能コードを装備した、PDUを使用することをおすすめします。NEMAロック式プラグ、またはIEC 60309に準拠するプラグは、この目的に適しています。サーバでは、一般のコンセント付き延長コードの使用はおすすめできません。

### ラックに関する警告



**警告:**けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

- ラックの水平脚を床まで延ばしてください。
- ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。
- 1つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付けてください。
- 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。
- コンポーネントは一度に1つずつ引き出してください。一度に複数のコンポーネントを引き出すと、ラックが不安定になる場合があります。

**警告**: けがや装置の損傷を防止するため、ラックを降ろすときには、次の点に注意してください。

- パレットからラックを降ろす際は、2人以上で作業を行ってください。42U ラックは何も載せていない場合でも重量が115kgで、高さは2.1mを超えることがあるため、キャスタを使って移動させるときに不安定になる可能性があります。
- ラックをパレットからランプに降ろす際は、ラックの正面に立たないで、必ず両側から支えてください。

### サーバの梱包内容を確認する

サーバの梱包箱を開梱して、サーバの取り付けに必要な装置とマニュアルが同梱されていることを確認してください。サーバをラックに取り付けるために必要なラックマウント用ハードウェア部品は、すべてラックまたはサーバ本体に同梱されています。

サーバの梱包箱の内容は、次のとおりです。

- ・サーバ
- 印刷されたセットアップ マニュアル、ドキュメンテーションCD、ソフトウェア製品
- 電源コード
- ラックマウント用ハードウェアキット、マニュアル

以上の同梱品に加えて、次のものが必要になる場合があります。

- アプリケーション ソフトウェアCDまたはディスケット
- 取り付けるオプション
- プラスドライバ

### ハードウェア オプションを取り付ける

サーバを初期化する前にハードウェアオプションを取り付けます。オプションの取り付け方法については、オプションのマニュアルを参照してください。サーバ固有の情報については、「ハードウェアオプションの取り付け」(37ページ)を参照してください。


### サーバをラックに取り付ける

サーバを角穴、丸穴、またはネジ穴付きのラックに取り付けるには、ラック ハードウェアキットに付属の説明を参照してください。

サーバをTelcoラックに取り付ける場合は、RackSolutions社のWebサイトhttp://www.racksolutions.com/hp/で適切なオプション キットを注文してください。Webサイト上にあるサーバ固有の説明に従って、ラックブラケットを取り付けます。

周辺装置のケーブルおよび電源コードをサーバに接続するには、以下の情報を参照してください。

**警告**: 感電、火災または装置の損傷を防止するために、電話または電気通信用のコネクタをRJ-45コネクタに接続しないようにしてください。

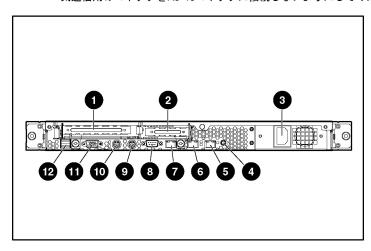

番号	説明
1	PCI-X拡張スロット2、フルレングス64ビット/133MHz 3.3V (オプションのPCI Expressスロット1、×8)
2	PCI-X拡張スロット1、薄型ハーフレングス64ビット/ 100MHz 3.3V
3	パワー サプライ

番号	説明
4	UIDボタン/LED
5	10/100/1000 NIC 1
6	10/100/1000 NIC 2
7	iLOマネジメント ポート
8	シリアル コネクタ
9	マウス コネクタ
10	キーボード コネクタ
11	ビデオ コネクタ
12	USBコネクタ

### サーバの電源を入れてサーバを設定する

Power On/Standbyボタンを押して、サーバの電源を入れます。

サーバの起動中に、RBSUおよびORCAユーティリティが自動的に設定され、サーバにオペレーティングシステムをインストールする準備をします。これらのユーティリティを手動で設定するには、以下の手順に従ってください。

- ORCAを使用してアレイ コントローラを設定するには、アレイ コントローラの初期化中にプロンプトが表示されたときにF8キーを押します。
- RBSUを使用して、言語やオペレーティングシステムなどのサーバの設定を変更するには、起動プロセス中にプロンプトが表示されたときに**F9**キーを押します。システムは、デフォルトでは英語で設定され、Microsoft® Windows® 2000がインストールされています。

自動設定について詳しくは、ドキュメンテーションCDに収録されている『ROMベースセットアップ ユーティリティ ユーザ ガイド』を参照してください。

### オペレーティング システムをインストールする

サーバを正しく動作させるには、サポートされているOSをインストールする必要があります。サポートされているOSの最新情報については、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/supportos/(英語)を参照してください。

サーバにOSをインストールするには、以下の2つの方法があります。

• SmartStart自動インストール - SmartStart CDをCD-ROMドライブに挿入し、サーバを再起動します。

**注**: PCIベースのSCSIコントローラが取り付けられている場合のみ、SmartStart自動インストールを実行できます。この機能は、内蔵SATAコントローラでドライブを構成している場合は使用できません。

• 手動インストール - OSのCDをCD-ROMドライブに挿入し、サーバを再起動します。この方法を実行するには、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportから追加のドライバを入手しなければならない場合があります。

画面の指示に従い、インストール作業を開始します。

注:SATA RAID構成用に、ドライバディスケットを作成する必要があります。

上記のインストール方法については、サーバに付属のProLiant Essentials Foundation Packに含まれている『SmartStartのインストール』ポスターを参照してください。

# ハードウェア オプションの取り付け

#### この項の目次

はじめに	37
メモリ オプション	37
ハードディスク ドライブ オプション	
CD-ROMドライブ アセンブリを取り付ける	43
DVD-ROMドライブ アセンブリを取り付ける	
ディスケット ドライブ アセンブリを取り付ける	
PCI SCSIアレイ コントローラまたはPCI SCSIコントローラを取り付ける	

## はじめに

複数のオプションを取り付ける場合は、すべてのハードウェアオプションの取り付け手順をよく読んで類似の手順を確認してから、効率よく取り付け作業を行うようにしてください。

**誉告**:表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。

**注意**:電子部品の損傷を防止するために、正しくアースを行ってから 取り付け手順を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き 起こす可能性があります。

## メモリ オプション

PC3200 DDRバッファなしのSDRAM DIMMを取り付けて、サーバのメモリを増設できます。システムは、最大4枚のECC DDR SDRAM DIMMをサポートします。

**注:** サーバは、デフォルトでは**[アドバンストECCサポート]**に設定されています。 詳しくは、「HP ROMベース セットアップ ユーティリティ」(<u>53</u>ページ)を参照 してください。

サーバは、最大4GBのアクティブメモリ(4枚の1GBメモリモジュール)によって最高のパフォーマンスを実現する標準メモリ構成をサポートしています。

## DIMMの取り付けに関するガイドライン

追加のメモリを取り付ける場合は、以下のガイドラインに従ってください。

- サーバに取り付けるDIMMは、バッファなしのDDR SDRAM、2.5V、64ビット幅、およびECC機能付きでなければなりません。
- 取り付けるDIMMは、すべて同じ動作速度(DDR PC3200)でなければなりません。異なる速度をサポートするDIMMを取り付けないでください。
- DIMMを1枚だけ取り付ける場合は、スロット1Aに取り付けることをおすすめします。

BIOSは、DIMM実装を検出し、システムを次のように設定します。


- シングルバンク モード: DIMMは1つのバンクにのみ取り付けることができます。
- デュアルバンク非対称モード: DIMMは両方のバンクに取り付けることができますが、 容量はバンクにより異なります。
- デュアルバンク インターリーブ モード: DIMMは両方のバンクに取り付けることができます。容量は両バンクで同一です。

次の表に、構成可能な例の一部を示します。パフォーマンスを最適化するには、デュアル バンク インターリーブ モード構成をおすすめします。

スロット1A	スロット2A	スロット3B	スロット4B	合計メモリ	モード
512MB	_	_	_	512MB	シングルバンク
512MB	_	512MB	_	1GB	デュアルバンク インターリーブ
1GB	_	_	_	1GB	シングルバンク
1GB	_	1GB	_	2GB	デュアルバンク インターリーブ
1GB	1GB	1GB	_	3GB	デュアルバンク非対称
1GB	1GB	1GB	1GB	4GB	デュアルバンク インターリーブ

## DIMMを取り付ける

- 1. 内部サーバコンポーネントにアクセスします(<u>20</u>ページの「準備手順」を参照してください)。
- 2. DIMMスロットのラッチを開きます。
- 3. DIMMを取り付けます。

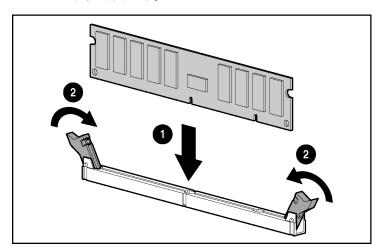

4. アクセス パネルを取り付けます (<u>22</u>ページの「アクセス パネルを取り付ける」を参照してください)。

## ハードディスク ドライブ オプション

ハードディスク ドライブ ブランクを取り外す (40ページ)


ハードディスク ドライブに関するガイドライン (40ページ)

SATAハードディスク ドライブを取り付ける( $\underline{40}$ ページの「SATAハードディスク ドライブを取り付ける」を参照してください)

非ホットプラグ対応SCSIハードディスク ドライブを取り付ける (41ページ)

### ハードディスク ドライブ ブランクを取り外す

**注意**: 不適切な冷却および高温による装置の損傷を防止するため、すべてのドライブ べイに必ず、コンポーネントかブランクのいずれかを実装してサーバを動作させてください。

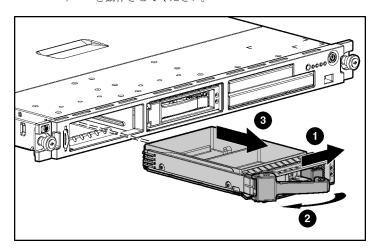

## ハードディスク ドライブに関するガイドライン

サーバまたはドライブ エンクロージャ (筐体) にハードディスク ドライブを追加するときには、以下の一般的なガイドラインに従ってください。

- ハードディスク ドライブを1台しか使用しない場合、最も小さい番号のベイに取り付けてください。
- ドライブを同一のドライブアレイにグループとしてまとめる場合、最も効率的にストレージ容量を使用するには、各ドライブを同一の容量にしてください。


**重要:** SATA ハードディスク ドライブが取り付けられている場合、SATA LED機能とSATAホットプラグ機能は同時にサポートされません。

## SATAハードディスク ドライブを取り付ける

- 1. サーバの電源を切ります(19ページの「サーバの電源を切る」を参照してください)。
- 2. 既存のハードディスク ドライブ ブランクまたはハードディスク ドライブをドライブ ベイから取り外します。

3. ハードディスク ドライブを取り付けます。

**注:** 購入したモデルによって、サーバやハードディスク ドライブの外観が図と多 少異なる場合があります。

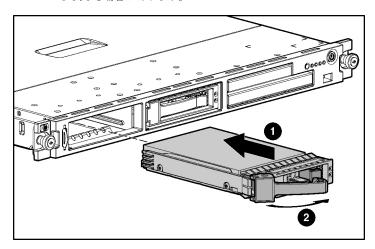


4. 通常のサーバ動作を再開します。

### 非ホットプラグ対応SCSIハードディスク ドライブを取り付ける


**注意**: 不適切な冷却および高温による装置の損傷を防止するため、すべてのドライブ ベイに必ず、コンポーネントかブランクのいずれかを実装してサーバを動作させてください。

- 1. 内部サーバコンポーネントにアクセスします(<u>20</u>ページの「準備手順」を参照してください)。
- 2. SATAバックプレーンを取り付け済みの場合は、これを取り外します(24ページの「ホットプラグ対応SATAバックプレーンを取り外す」を参照してください)。
- 3. 非ホットプラグ対応SCSIハードディスク ドライブのSCSI IDを設定します。ハード ディスク ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 4. あらかじめトレイに取り付けられている4本のネジを取り外します。

5. ハードディスク ドライブをハードディスク ドライブ トレイに置き、ハードディスク ドライブ トレイの底部に4本のネジを取り付けて固定します。

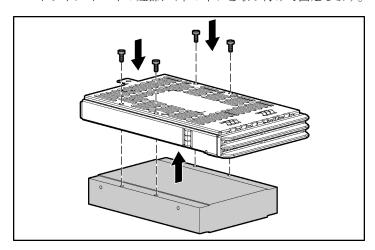

- 6. ハードディスク ドライブをハードディスク ドライブ ベイに入れ、つまみネジを取り 付けます。
- 7. 電源ケーブルと2デバイスSCSIケーブルをハードディスク ドライブに取り付けます。

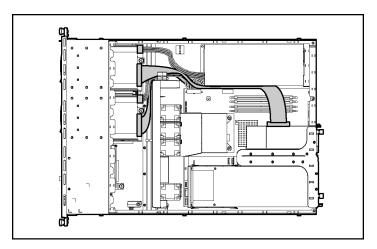


- 8. PCI SCSIアレイ コントローラを取り付けます(<u>45</u>ページの「PCI SCSIアレイ コントローラまたはPCI SCSIコントローラを取り付ける」を参照してください)。
- 9. アクセス パネルを取り付けます (22ページの「アクセス パネルを取り付ける」を参照してください)。

## CD-ROMドライブ アセンブリを取り付ける


**注意**: 不適切な冷却および高温による装置の損傷を防止するため、すべてのドライブ ベイに必ず、コンポーネントかブランクのいずれかを実装してサーバを動作させてください。

**注:** サーバは、CD-ROMドライブおよびDVD-ROMドライブなどの薄型のオプティカルデバイスに対応しています。


- 1. 内部サーバコンポーネントにアクセスします(<u>20</u>ページの「準備手順」を参照してください)。
- 2. ファン アセンブリを取り外します(25ページの「ファン アセンブリを取り外す」を 参照してください)。
- 3. つまみネジを緩め、ケージをスライドさせて引き出し、オプティカル ドライブ アセンブリを取り外します。

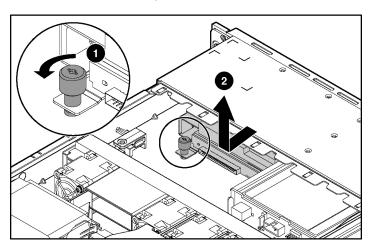



4. ラッチ リソース タブを押して、ブランクを取り外します。

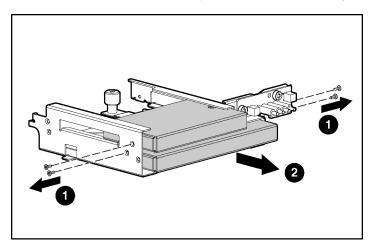

5. ケージにあらかじめ取り付けられたネジを使用して、CD-ROMドライブをオプティカルドライブ ケージに挿入します。

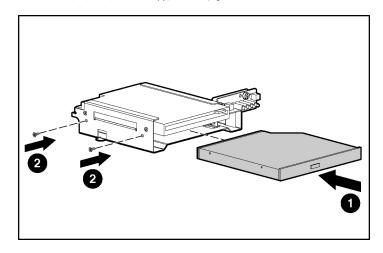

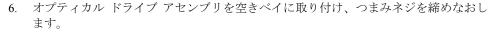

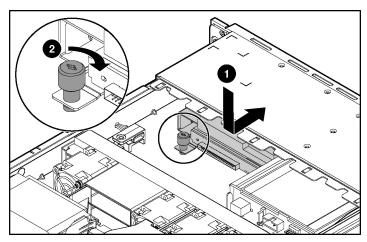

7. ファン アセンブリを取り付けます(26ページの「ファン アセンブリを取り付ける」を参照してください)。

## DVD-ROMドライブ アセンブリを取り付ける

オプションのDVD-ROMドライブアセンブリを取り付ける場合は、CD-ROMドライブアセンブリの取り付け手順(43ページの「CD-ROMドライブアセンブリを取り付ける」を参照してください)に従ってください。

# ディスケット ドライブ アセンブリを取り付ける

オプションのディスケット ドライブ アセンブリを取り付ける場合は、CD-ROMドライブ アセンブリの取り付け手順(43ページの「CD-ROMドライブ アセンブリを取り付ける」を 参照してください)に従ってください。


# PCI SCSIアレイ コントローラまたはPCI SCSIコントローラを 取り付ける

**重要:**取り付けおよび設定情報について詳しくは、オプション製品に付属のマニュアルを参照してください。

- 1. 内部サーバコンポーネントにアクセスします(<u>20</u>ページの「準備手順」を参照してください)。
- 2. PCIライザボードアセンブリを取り外します(<u>22</u>ページの「PCIライザボードアセンブリを取り外す」を参照してください)。
- 3. SCSIケーブルが取り付けられている場合は、システム ボードおよびSCSIドライブの SCSIコネクタからSCSIケーブルを抜き取ります。
- 4. PCI SCSIアレイ コントローラ ケーブルをPCIライザ ボード アセンブリの下に配線します。
- 5. SCSIケーブルを接続します。
- 6. PCI-XまたはPCI Expressライザ ボード アセンブリを取り付けます。

**重要:**PCIライザボードアセンブリが正しく固定されていないと、サーバの電源が入りません。

7. 次の図で正しいケーブルの配線を確認してください。

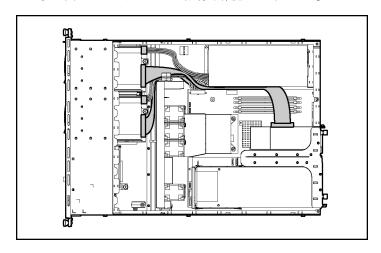

# サーバのケーブル接続

#### この項の目次

ケーブル接続の概要	47
サーバのケーブルの配線	
SATAケーブルの配線	
SCSIケーブルの配線	49

## ケーブル接続の概要

この項では、パフォーマンスを最適化するためのサーバとハードウェア オプション製品のケーブル接続のガイドラインについて説明します。


周辺装置のケーブル接続について詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/proliant/に掲載されている、高密度サーバの配備に関するWhite Paperを参照してください。

## サーバのケーブルの配線




**注意**:ケーブルを配線する際には、必ず、ケーブルがはさまれたり通気が妨げられたりする可能性のある位置にないようにしてください。

**重要:** 通気およびその他の取り付けられた部品の妨げとならないよう、ケーブルを配線してください。本体に取り付けられたケーブルクリップを使用して、ケーブル配線を管理してください。

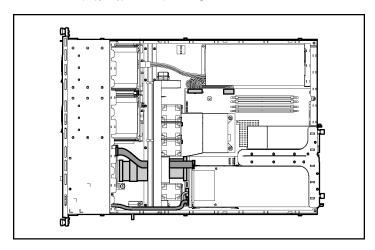


# SATAケーブルの配線

**注意**: ケーブルを配線する際には、必ず、ケーブルがはさまれたり通 気が妨げられたりする可能性のある位置にないようにしてください。

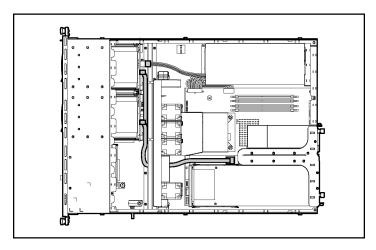

# SCSIケーブルの配線

**注意**:ケーブルを配線する際には、必ず、ケーブルがはさまれたり通 気が妨げられたりする可能性のある位置にないようにしてください。

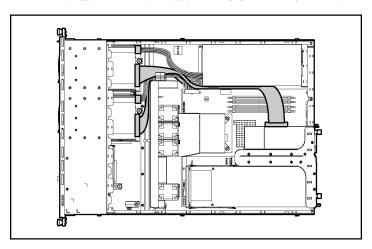

# サーバ ソフトウェアとコンフィギュレーション ユーティリティ

#### この項の目次

コンフィギュレーション ツール 管理ツール	<u>5</u>
<ul><li>診断ツール</li></ul>	6
システムの最新状態の維持	
コンフィギュレーション ツール	
ツールのリスト	
SmartStartソフトウェア	<u>5</u>
HP ROMベース セットアップ ユーティリティ	5
アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ	<u>5</u> -
HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack	<u>5</u> :
サーバのシリアル番号と製品IDの再入力	

## SmartStartソフトウェア

SmartStartは、単一のサーバを最適化された状態にセットアップするためのソフトウェアセットです。これによって、サーバ構成をデプロイメントするためのシンプルで一貫性のある方法が提供されます。SmartStartは、多くのProLiantサーバでテストされており、実績のある信頼性の高い構成を実現します。

SmartStartは、以下のようなさまざまな設定機能によって、デプロイメント プロセスを支援します。

- RBSUやORCAなどの内蔵コンフィギュレーション ユーティリティを使用してハード ウェアを設定する
- 既製の主要オペレーティング システムをインストールできるようにシステムを準備 する
- すべての自動インストールで、最適化されたドライバ、マネジメントエージェント、 およびユーティリティを自動的にインストールする

- Insight Diagnosticsユーティリティ(64ページの「HP Insight Diagnostics」を参照してください)を使用して、サーバのハードウェアをテストする
- CDからソフトウェアを直接インストールする。インターネットに接続しているシステムでは、SmartStartの自動実行メニューを利用して、ProLiantシステムソフトウェアのリストにアクセスできます。
- アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ (<u>54</u>ページ)、アレイ診断ユーティリティ (<u>64</u>ページの「アレイ診断ユーティリティ」を参照してください)、およびErase ユーティリティ (<u>59</u>ページ) へのアクセスを可能にする

SmartStartは、HP ProLiant Essentials Foundation Packに含まれています。SmartStartソフトウェアについて詳しくは、HP ProLiant Essentials Foundation Pack HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/smartstart/を参照してください。

#### **SmartStart Scripting Toolkit**

SmartStart Scripting Toolkitは、サーバの無人/自動での大量配備を可能にするサーバ配備製品です。SmartStart Scripting Toolkitは、ProLiant BL、MLおよびDLサーバをサポートするように設計されています。このツールキットには、モジュール式のユーティリティ セットと、この新しいユーティリティ セットを使用して自動サーバ配備プロセスを作成する方法を記載した非常に役立つマニュアルが含まれています。

SmartStartテクノロジに基づいたこのSmartStart Scripting Toolkitを使用すると、標準となるサーバ設定スクリプトを柔軟に作成できます。ユーザは、作成したスクリプトを使用して、サーバの設定プロセスで発生する多くの手動手順を自動化します。この自動サーバ設定プロセスにより、各サーバの配備にかかる時間が短縮されるため、多数のサーバを設置してサイトを拡張することができます。

SmartStart Scripting Toolkitについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www1.jpn.hp.com/products/servers/proliant/essentials/smartstart\_stkit2.htmlを参照してください。このHPのWebサイトからは、SmartStart Scripting Toolkitをダウンロードすることもできます。

#### Configuration Replicationユーティリティ

ConRepは、SmartStart Scripting Toolkitの一部として提供されるプログラムで、RBSUとともに使用することで、ProLiantサーバのハードウェア コンフィギュレーションを複製できます。このユーティリティは、スクリプトによるサーバのデプロイメントの際に、「State = 0」の「ハードウェア コンフィギュレーションユーティリティの実行」で実行されます。ConRep ユーティリティは、システム環境変数を読み出してコンフィギュレーションを判定し、その結果を、編集可能なスクリプトファイルに書き出します。このファイルは、同様のハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントを持つ複数のサーバにデプロイメントすることができます。詳しくは、HP のWeb サイトhttp://www.hp.com/jp/manualから『SmartStart Scripting Toolkitユーザ ガイド』を参照してください。

#### HP ROMベース セットアップ ユーティリティ

内蔵コンフィギュレーション ユーティリティのRBSUは、次のような広範なコンフィギュレーション作業を実行します。

- システムデバイスと取り付けられているオプションの設定
- システム情報の表示
- プライマリ ブート コントローラの選択
- メモリオプションの設定
- 言語の選択

RBSUについて詳しくは、ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/smartstart/から『HP ROMベース セットアップ ユーティリティ ユーザ ガイド』を参照してください。

注: [アドバンスト オプション]メニューの[SATA SW RAID]オプションをチェックして、サーバに対するRAID機能を有効にしてください。

#### RBSUを使用する

サーバを初めて起動すると、システムは、RBSUを起動して言語を選ぶように指示します。 ここで、デフォルトのコンフィギュレーション設定が行われますが、この設定はあとで変 更できます。RBSUのほとんどの機能は、サーバのセットアップでは必要ありません。

RBSUを操作するには、次のキーを使用してください。

- RBSUにアクセスするには、電源投入時に画面の右隅にメッセージが表示されるので、 F9キーを押します。
- メニュー内を移動するには、矢印キーを使用します。
- 選択するには、Enterキーを押します。

**重要:Enter**キーを押すと、RBSUは自動的に設定を保存します。このユーティリティでは、ユーティリティの終了前に設定の確認は指示されません。選択した設定を変更するには、別の設定を選択して**Enter**キーを押さなければなりません。

#### 起動オプション

自動コンフィギュレーション プロセスが完了すると、またはRBSUの終了後にサーバが再起動すると、POSTシーケンスが実行された後に、起動オプション画面が表示されます。この画面が数秒間表示された後、システムは、ディスケット、CD、またはハードディスクドライブからの起動を試みます。この画面が表示されている間に、画面上のメニューを使用して、オペレーティング システムをインストールしたり、RBSUでサーバのコンフィギュレーションを変更します。

#### BIOSシリアル コンソール

BIOSシリアル コンソールを使用すると、シリアルポートを設定してPOSTエラーメッセージを表示したり、サーバのCOMポートへのシリアル接続を介してRBSUをリモートで実行したりすることができます。 リモートでコンフィギュレーションするサーバにはキーボードやマウスは不要です。

BIOSシリアル コンソールについて詳しくは、ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/smartstart/から『BIOSシリアル コンソール ユーザ ガイド』を参照してください。

### アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ

ACUは、以下の機能を備えたブラウザベースのユーティリティです。

- ローカル アプリケーションまたはリモート サービスとして動作
- オンラインでのアレイ容量の拡張、論理ドライブの容量の拡大、オンラインスペアの割り当て、およびRAIDまたはストライプサイズの移行をサポート
- 未設定のシステムに対して最適なコンフィギュレーションを提示

- 各種の動作モードによって、コンフィギュレーション速度の向上や設定オプションを 使用した、より多くの制御が可能
- サーバの動作中にいつでも使用可能
- コンフィギュレーション手順の各手順ごとに画面にヒントを表示

最適な性能を確保するために、少なくとも $800 \times 600$ の解像度および256色のディスプレイ設定が必要です。サーバには、Microsoft® Internet Explorer 5.5 (Service Pack 1) がインストールされ、Microsoft® Windows® 2000、Windows® Server 2003、またはLinuxが動作していなければなりません。ブラウザとLinuxのサポートについて詳しくは、README.TXTファイルを参照してください。

詳しくは、ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/manual から『HPアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ ユーザ ガイド』を参照してください。

#### **HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack**

多数のサーバを迅速にデプロイメントできるRapid Deployment Pack (RDP) ソフトウェア のご使用をおすすめします。RDPソフトウェアは、Altiris Deployment SolutionとHP ProLiant インテグレーション モジュールという2つの強力な製品を統合した製品です。

Altiris Deployment Solutionコンソールの使いやすいグラフィカル ユーザ インタフェースでは、イメージング機能またはスクリプティング機能のいずれかを使用して、ポイントアンドクリックおよびドラッグアンドドロップによって簡単に、リモートでターゲットサーバをデプロイメントしたり、ソフトウェアイメージを管理したりすることができます。

RDPについて詳しくは、HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack CDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/rdp/を参照してください。

### サーバのシリアル番号と製品IDの再入力

システムボードを交換した後は、サーバのシリアル番号と製品IDを再入力する必要があります。

- 1. サーバの起動シーケンス中、**F9**キーを押して、RBSUにアクセスします。
- 2. [システム オプション]を選択します。
- 3. [シリアル番号]を選択します。以下の警告が表示されます。

警告! 警告! 警告! シリアル番号は、工場出荷時に設定されています。変更すべきではありません。このオプションは、資格のあるサービス担当者にのみ許可されます。この値は、必ず本体のシリアル番号ラベルと一致させてください。

- 4. Enterキーを押して、警告をクリアにします。
- 5. シリアル番号を入力して、Enterキーを押します。
- 6. **[Product ID]**を選択します。
- 7. 製品IDを入力して、Enterキーを押します。
- 8. **Esc**キーを押して、メニューを閉じます。
- 9. Escキーを押して、RBSUを終了します。
- 10. **F10**キーを押して、RBSUの終了を確認します。サーバは自動的に再起動します。

## 管理ツール

#### ツールのリスト

自動サーバ復旧	<u>56</u>
ROMPaqユーティリティ	<u>57</u>
システム オンラインROMフラッシュ コンポーネント ユーティリティ	<u>57</u>
内蔵Lights-Outテクノロジ	<u>58</u>
Eraseユーティリティ	
マネジメント エージェント	
HP Systems Insight Manager	
リダンダントROMのサポート	
USBサポートおよび機能	62

### 自動サーバ復旧

自動サーバ復旧(ASR)は、ブルー スクリーン、ABEND(異常終了)、またはパニックなどの致命的なオペレーティング システムのエラーが発生した場合にシステムを再起動させる機能です。システム フェールセーフ タイマ(ASRタイマ)は、システム マネジメント ドライバ(ヘルス ドライバ)がロードされたときに開始されます。オペレーティングシステムが正常に動作していると、システムはタイマを定期的にリセットしますが、オペレーティングシステムに障害が発生すると、タイマが時間切れとなりサーバが再起動されます。

ASRは、システムのハングまたはシャットダウンが発生した後、指定した時間内にサーバを再起動することによって、サーバの可用性を向上させます。同時に、HP SIMコンソールから指定されたポケットベル番号にメッセージを送信することにより、ASRがシステムを再起動したことがユーザに通知されます。ASRは、HP SIMのコンソールまたはRBSUから無効にすることができます。

### ROMPaqユーティリティ

フラッシュROMにより、System ROMPaqユーティリティまたはOption ROMPaqユーティリティを使用してファームウェア(BIOS)をアップグレードできます。BIOSをアップグレードするには、ROMPaqディスケットをディスケットドライブに挿入してシステムを起動します。

ROMPaqユーティリティは、システムを調べて、使用できるROMのリビジョンが複数存在する場合は、その中から1つを選択します。この手順は、System ROMPaqユーティリティの場合もOption ROMPaqユーティリティの場合も同様です。

ROMPaqユーティリティについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/servers/manage/(英語)を参照してください。

### システム オンラインROMフラッシュ コンポーネント ユーティリティ

システムオンラインROMフラッシュコンポーネントユーティリティにより、システム管理者は広範囲にわたるサーバやアレイコントローラ全体を通じて、効率的にシステムやコントローラのROMイメージをアップグレードすることができます。このツールは、次の機能を備えています。

- オフラインおよびオンラインで動作
- Microsoft<sup>®</sup> Windows NT<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 2000、Windows<sup>®</sup> Server 2003、Novell NetWare、およびLinuxオペレーティング システムのサポート

**重要:** このユーティリティがサポートするオペレーティングシステムが、サーバでサポートされていない場合があります。サーバによってサポートされるオペレーティングシステムについては、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/supportos/(英語)を参照してください。

- 他のソフトウェア メンテナンス、デプロイメント、およびオペレーティング システム ツールとの統合
- ハードウェア、ファームウェア、およびオペレーティングシステムの依存関係を自動的に調べて、各ターゲット サーバに必要とされる適切なROMアップグレードだけをインストール

このユーティリティについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://h18007.www1.hp.com/support/files/server/jp/を参照してください。このHPのWebサイトからは、このツールをダウンロードすることもできます。

#### 内蔵Lights-Outテクノロジ

内蔵Lights-Out(iLO)サブシステムは、一部のProLiantサーバの標準コンポーネントであり、サーバのヘルス情報を提供し、サーバをリモートで管理できるようにします。iLOサブシステムは、インテリジェントなマイクロプロセッサ、セキュリティ保護されたメモリ、および専用のネットワーク インタフェースを備えています。この設計により、iLOは、ホストサーバおよびそのオペレーティングシステムとは独立して動作が可能です。iLOサブシステムは、アクセス権のあるネットワーク クライアントへのリモート アクセスを可能にしたり、アラートの送信を行ったり、サーバのその他の管理機能を実行することができます。

iLOを使用すると、次のことが可能になります。

- リモートからのホストサーバの電源投入、電源切断、または再起動
- ホストサーバの状態に関係なくiLOからアラートを送信
- iLOインタフェースによって提供される高度なトラブルシューティング機能の使用
- WebブラウザとSNMPアラート通知によるiLOの診断(HP SIMを使用)

iLOの機能について詳しくは、ドキュメンテーションCDに収録されている『内蔵Lights-Out ユーザ ガイド』を参照してください。このガイドは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/manualから入手することもできます。

#### iLO ROMベース セットアップ ユーティリティ

iLO RBSUを使用して、iLOの設定とセットアップを行うことをおすすめします。iLO RBSUは、ネットワーク上でのiLOのセットアップに役立つように設計されています。iLO RBSUは、継続的な管理を目的としたユーティリティではありません。

iLORBSUを実行するには、以下の手順に従ってください。

- 1. サーバを再起動するかサーバの電源を入れます。
- 2. POSTの実行中にプロンプトが表示されたら、F8キーを押します。iLO RBSUが起動します。
- 3. 適切なiLOの権限(ユーザアカウントの管理、iLOの設定)があるiLOの有効なユーザ IDとパスワードを入力します。デフォルトのアカウント情報は、iLOのデフォルトネットワーク設定タグに記載されています。

- 4. iLOの設定に必要な変更を加えて、変更を保存します。
- 5. iLO RBSUを終了します。

インストールを簡単にするため、iLOとともにDNS/DHCPを使用することをおすすめします。DNS/DHCPを使用できない場合は、以下の手順の従ってDNS/DHCPを無効にし、IPアドレスとサブネットマスクを設定してください。

- 1. サーバを再起動するかサーバの電源を入れます。
- 2. POSTの実行中にプロンプトが表示されたら、F8キーを押します。iLO RBSUが起動します。
- 3. 適切なiLOの権限(ユーザアカウントの管理、iLOの設定)があるiLOの有効なユーザ IDとパスワードを入力します。デフォルトのアカウント情報は、iLOのデフォルトネットワーク設定タグに記載されています。
- 4. [Network]、[DNS/DHCP]の順に選択し、Enterキーを押します。次に、[DHCP Enable] を選択します。スペースバーを押してDHCPをオフにします。[DHCP Enable]がオフに設定されていることを確認してから変更を保存します。
- 5. **[Network]、[NIC]、[TCP/IP]**の順に選択し、**Enter**キーを押します。次に、[IP Address]、 [Subnet Mask]、および[Gateway IP Address]フィールドに該当する情報を入力します。
- 6. 変更を保存します。iLO RBSUを終了すると、iLOシステムは新しい設定を使用するために自動的にリセットされます。

#### Eraseユーティリティ

**注意**: System Eraseユーティリティを実行する前に、データのバックアップを取ってください。このユーティリティは、システムを工場出荷時の初期設定に戻し、既存のハードウェアの設定情報(アレイの設定およびディスクのパーティションを含む)を削除して、接続されているハードディスクドライブの内容をすべて消去します。このユーティリティの使用については、マニュアルを参照してください。

次の理由によって、システムを消去する必要がある場合、Eraseユーティリティを実行してください。

- 既存のオペレーティングシステムをインストール済みのサーバに、新たにオペレー ティングシステムをインストールする場合
- オペレーティングシステムの選択を変更したい場合
- SmartStartによるインストール中、障害の原因となるエラーが発生した場合

工場出荷時にインストール済みのオペレーティングシステムのロード中に、エラーが発生した場合

Eraseユーティリティには、HPのソフトウェアおよびドライバのダウンロードのWebサイト http://h18007.www1.hp.com/support/files/server/jp/またはSmartStart CDの[メンテナンスユーティリティ]メニューからアクセスできます(51ページの「SmartStartソフトウェア」を参照してください)。

#### マネジメント エージェント

マネジメントエージェントは、障害、パフォーマンス、およびコンフィギュレーション管理を可能にする情報を提供します。マネジメントエージェントによって、HP SIMソフトウェアおよび他社製SNMPマネジメントプラットフォームを使用して、サーバを容易に管理できるようになります。マネジメントエージェントは、すべてのSmartStart自動インストールでインストールされ、HP PSPによってインストールすることもできます。システムマネジメントホームページは、マネジメントエージェントによってレポートされるデータにアクセスすることで、ステータスを表示し、サブシステムの詳細情報に直接アクセスできるようにします。詳しくは、HP ProLiant Essentials Foundation PackのManagement CDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/manage/を参照してください。

## **HP Systems Insight Manager**

HP Systems Insight Manager(SIM)は、システム管理者が、Webブラウザを使用して、任意のリモート サイトから通常の管理作業を実行できるようにするためのWebベースのアプリケーションです。HP SIMのデバイス管理機能により、HPや他社製デバイスの管理データを連結して統合することが可能です。

重要:プロセッサ、ハードディスク ドライブ、およびメモリ モジュールに対する事前予防保証を有効にするには、HP SIMをインストールして使用する必要があります。

詳しくは、HP ProLiant Essentials Foundation Packに含まれるManagement CD、またはHP SIMのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/hpsimを参照してください。

### リダンダントROMのサポート

サーバでは、リダンダントROMをサポートするために、ROMを安全にアップグレードしたり設定したりすることができます。サーバには、4MBのROMが搭載され2つの独立した2MB ROMとして機能します。標準の実装では、ROMの片方のサイドに現在のバージョンのROMプログラムが内蔵され、ROMのもう一方のサイドにバックアップバージョンのROMが内蔵されています。

注:サーバの工場出荷時には、ROMの両サイドに同じバージョンのROMが実装されています。

#### 安全とセキュリティ上の利点

システムROMをフラッシュする場合、ROMPaqはバックアップROMを上書きし、現在のROMをバックアップとして保存して、新しいROMが何らかの理由で壊れたときに代替のROMに簡単に戻ることができるようにします。この機能では、ROMのフラッシュ中に電源障害が発生した場合でも、既存のバージョンのROMが保護されます。

#### リダンダントROM設定へのアクセス

リダンダントROMにRBSUでアクセスするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 起動中、画面右上隅にプロンプトが表示されたら、**F9**キーを押してRBSUにアクセスします。
- 2. [アドバンストオプション]を選択します。
- 3. **[リダンダントROMの選択]**を選択します。
- 4. ROMバージョンを選択します。
- 5. Enterキーを押します。
- 6. **Esc**キーを押して現在のメニューを終了するか、または**F10**キーを押してRBSUを終了します。サーバが自動的に再起動します。

リダンダントROMに手動でアクセスするには、以下の手順に従ってください。

- 1. サーバの電源を切ります(19ページの「サーバの電源を切る」を参照してください)。
- 2. アクセス パネルを取り外します (21ページの「アクセス パネルを取り外す」を参照してください)。
- 3. システム メンテナンス スイッチの1、5、および6の位置をOnにします。

- 4. アクセス パネルを取り付けます (<u>22</u>ページの「アクセス パネルを取り付ける」を参照してください)。
- 5. サーバの電源を入れます(19ページの「サーバの電源を入れる」を参照してください)。
- 6. サーバがビープ音を2回鳴らすまで待ちます。
- 7. 手順の1および2を繰り返します。
- 8. システム メンテナンス スイッチの1、5、および6の位置をOffにします。
- 9. 手順の4および5を繰り返します。

サーバが起動すると、システムは現在のROMバンクが壊れているかどうかを確認します。 ROMが壊れていることが検出されたら、システムはバックアップROMから起動しPOSTまたはIMLを通じてROMバンクが壊れていることを警告します。

現在のバージョンのROMおよびバックアップ バージョンのROMが両方とも壊れている場合、サーバは自動的にROMPaqディザスタ リカバリ モードに入ります。

#### USBサポートおよび機能

USBサポート (62ページ)

内部USB機能 (<u>63</u>ページ)

#### USBサポート

HPは、標準USBサポートと従来のUSBサポートの両方を提供します。標準サポートは、適切なUSBデバイスドライバをサポートするオペレーティングシステムによって提供されます。HPは、オペレーティングシステムが従来のUSBサポートを介してロードする前にUSBデバイスをサポートします。これは、本来システムROMで行われます。ハードウェアのバージョンに応じて、HP製ハードウェアはUSBバージョン1.1または2.0をサポートします。

従来のUSBサポートは、USBサポートを通常は利用できない環境でUSB機能を提供します。 具体的には、HPは以下の環境で従来のUSB機能を提供します。

- POST
- RBSU
- Diagnostics

- DOS
- ネイティブUSBサポートを提供しないオペレーティングシステム環境

ProLiant USBサポートについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/usb-support.html (英語) を参照してください。

#### 内部USB機能

内部USBコネクタは、USBドライブキーを使用する場合にのみ利用できます。内部USBコネクタはフロント外部USBコネクタと同じバスを共有しており、フロント内部USBコネクタとフロント外部USBコネクタの両方にデバイスを接続することはサポートされていません。このソリューションは、フロント内部USBコネクタに取り付けられたUSBドライブキーから永続的なブートドライブを使用するために提供されています。これにより、ラックの正面側にデバイスを設置できない問題やセキュリティ保護されているデータへの物理アクセスの問題に対処できます。

セキュリティを強化するために、RBSUを使用してフロント、リア、および内部USBコネクタを個別に無効にすることができます。RBSUでリアUSBコネクタを無効にすると、リア外部USBポートとリア内部USBポートが両方とも無効になります。

### 診断ツール

#### ツールのリスト

Surveyユーティリティ	. <u>63</u>
アレイ診断ユーティリティ	. <u>64</u>
HP Insight Diagnostics.	64
インテグレーテッドマネジメントログ	. 64

## Surveyユーティリティ

Insight Diagnosticsに含まれるSurveyユーティリティは、ProLiantサーバ上のハードウェアとソフトウェアの重大な情報を収集します。

このユーティリティがサポートするオペレーティングシステムが、サーバでサポートされていない場合があります。サーバによってサポートされるオペレーティングシステムについては、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/supportos(英語)を参照してください。

データ収集間隔の間に重大な変化が生じた場合、Surveyユーティリティは古い情報をマークし、Surveyテキストファイルを上書きして、コンフィギュレーションの最新の変更内容を反映させます。

Surveyユーティリティは、すべてのSmartStart自動インストールでインストールされ、HP PSPによってインストールすることもできます。

#### アレイ診断ユーティリティ

ADUは、アレイ コントローラに関する情報を収集し、検出した問題のリストを表示する Webベースのツールです。エラーメッセージのリストについては、「ADUエラーメッセージ」を参照してください。

ADUには、SmartStart CD(51ページの「SmartStartソフトウェア」を参照してください)からアクセスできます。

#### **HP Insight Diagnostics**

HP Insight Diagnosticsユーティリティは、サーバ ハードウェアに関する情報を表示し、システムをテストすることにより、システムの正常な動作を保証します。このユーティリティは、オンラインへルプを備えています。このユーティリティには、SmartStart CDからアクセスできます。また、Online Diagnostics for Microsoft® Windows®は、HPのWebサイト http://www.hp.com/jp/supportからダウンロードできます。

## インテグレーテッド マネジメント ログ

IMLは、数百のイベントを記録して簡単に表示できる形式で格納します。IMLは、各イベントに1分単位のタイムスタンプを記録します。

IMLに記録されたイベントは、次のような複数の方法で表示できます。

- HP SIMから
- Surveyユーティリティから
- オペレーティングシステム固有のIMLビューアから
  - NetWareの場合は、IMLビューアから

- Windows®の場合は、IMLビューアから
- Linuxの場合は、IMLビューアアプリケーションから
- HP Insight Diagnosticsから

詳しくは、HP ProLiant Essentials Foundation Packに含まれるManagement CDを参照してください。

## システムの最新状態の維持

#### ツールのリスト

ドライバ	65
Resource Paq	
ProLiant Support Pack	
オペレーティング システムのバージョン サポート	
変更管理および事前通知	
Care Pack	

#### ドライバ

サーバで使用する新しいハードウェアのドライバは、すべてのオペレーティングシステムのインストール用メディアでサポートされているわけではありません。

SmartStartがサポートしているオペレーティング システムをインストールする場合は、SmartStartソフトウェア (<u>51</u>ページ) およびその自動パス機能を使用して、オペレーティング システムと最新のドライバ サポートをインストールしてください。

注: SmartStart CDまたはSoftware Maintenance CDからドライバをインストールする場合は、HPのSmartStartのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/smartStart/にアクセスして最新バージョンのSmartStartを使用していることを確認してください。詳しくは、SmartStart CDに付属のマニュアルを参照してください。

SmartStart CDを使用してオペレーティング システムをインストールしない場合は、一部の新しいハードウェア用ドライバが必要です。これらのドライバやその他のオプションのドライバ、ROMイメージ、および付加価値ソフトウェアは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportからダウンロードできます。

**重要**:必ず、バックアップを作成してから、デバイスドライバをインストールまたはアップデートしてください。

### **Resource Paq**

Resource Paqは、Microsoft®社またはNovell社の特定のオペレーティング システムを実行するHP製サーバ用のツール、ユーティリティ、および情報を提供するパッケージで、オペレーティング システムごとに提供されます。Resource Paqには、パフォーマンスを監視するユーティリティ、ソフトウェア ドライバ、カスタマ サポート情報、最新のサーバインテグレーション情報に関するWhite Paperなどが入っています。HPのエンタープライズ パートナーシップのWebサイトhttp://h18000.www1.hp.com/partners/(英語)にアクセスし、使用するオペレーティング システムに合わせて[Microsoft]または[Novell]を選択し、該当するResource Paqへのリンクをたどってください。

#### **ProLiant Support Pack**

ProLiant Support Pack (PSP) は、ProLiant用に最適化されたドライバ、ユーティリティ、およびマネジメント エージェントを各オペレーティング システム用にバンドルしたものです。HPのPSPのWebサイトhttp://h18000.www1.hp.com/products/servers/management/psp. html (英語)を参照してください。

### オペレーティング システムのバージョン サポート

HPのWebサイトhttp://www.hp.com/go/supportos/(英語) に掲載されているオペレーティングシステム サポート マトリクスを参照してください。

### 変更管理および事前通知

HPでは、変更管理および事前通知サービスによって、HP製品のハードウェアおよびソフトウェアに関する変更予定を、実施の30~60日前にユーザに通知しています。

詳しくは、HPのWebサイトhttp://h18023.www1.hp.com/solutions/pcsolutions/pcn.html(英語)を参照してください。

#### **Care Pack**

HP Care Packサービスは、標準の製品保証を、購入しやすく、使いやすいサポート パッケージで拡張するアップグレードされたサービス レベルを提供します。これにより、サーバへの投資を最大限に活用できるようになります。HPのCare PackのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/carepack\_fixedを参照してください。

# バッテリの交換

サーバが正しい日付と時刻を自動的に表示することができなくなったら、リアルタイムクロックに電力を供給しているバッテリを交換する必要があるかもしれません。通常の使用では、バッテリの寿命は5~10年です。


● **警告**: ご使用のコンピュータには、二酸化マンガン リチウム、五酸化 バナジウムまたはアルカリ バッテリバッテリ パックが内蔵されています。バッテリパックの取り扱いを誤ると火災が発生したり、やけどをしたりする危険性があります。けがを防ぐために、次の点に注意してください。


- バッテリを充電しないでください。
- 60℃以上の高温にさらさないでください。
- バッテリを分解したり、つぶしたり、穴を開けたり、ショートさせたり、火や水の中に投じたりしないでください。
- 交換するバッテリは、この製品専用のスペアバッテリだけをご使用ください。

コンポーネントを取り外すには、以下の手順に従ってください。

- 1. サーバの電源を切ります(19ページの「サーバの電源を切る」を参照してください)。
- 2. サーバをラックから引き出すか取り外します(<u>20</u>ページの「準備手順」を参照してください)
- 3. アクセス パネルを取り外します (21ページの「アクセス パネルを取り外す」を参照してください)。
- 4. PCIライザ ケージを取り外します(22ページの「PCIライザ ボード Pセンブリを取り 外す」を参照してください)。

**注意**: サーバまたは拡張ボードの損傷を防止するために、サーバの電源を切り、すべてのAC電源コードを抜き取ってから、PCIライザケージの取り外しまたは取り付けを行ってください。

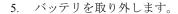

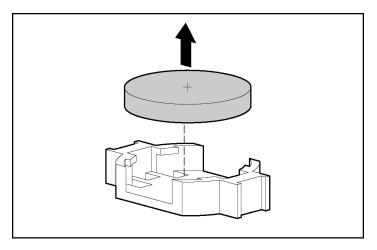

**重要:**システム ボード バッテリを交換すると、システムROMがデフォルトのコンフィギュレーションにリセットされます。バッテリを交換したら、RBSUを使用してシステムを再コンフィギュレーションします。

コンポーネントを元に戻すには、取り外し手順を逆に実行します。

バッテリの交換または正しい廃棄方法については、HP製品販売店またはHPのサービス窓口にお問い合わせください。

# トラブルシューティング

#### この項の目次

サーバの診断手順	. <u>69</u>
安全に使用していただくために	70
診断のためのサーバの準備	
症状に関する情報	
サービス通知	
接続不良	.75
診断手順	. 75
その他の情報の入手先	91

## サーバの診断手順

この項では、問題を短時間で診断するための手順について説明します。

問題を効率的にトラブルシューティングするには、「診断フローチャートの開始」(76ページ)にある最初のフローチャートを参照してから、適切な診断手順に従うことをおすすめします。他のフローチャートに従ってトラブルシューティングしても解決しない場合は、「一般的な診断フローチャート」(78ページ)にある診断手順に従ってください。一般的な診断フローチャートは、問題がサーバ固有のものでなかったり、他のフローチャートに簡単に分類されないものであったりする際に利用する包括的なトラブルシューティングプロセスです。

**重要:**このガイドでは、複数のサーバについて説明します。ここで説明する情報の一部は、ご使用のトラブルシューティングするサーバには該当しない場合があります。サーバでサポートされる手順、ハードウェアオプション、ソフトウェアツール、およびオペレーティングシステムに関する情報については、サーバのマニュアルを参照してください。

## 安全に使用していただくために

以下の各項の安全に関する情報をよく理解してから、サーバのトラブルシューティングを 開始してください。



## 安全に使用していただくために

サーバに同梱の『安全に使用していただくために』をよく読んでから、製品の保守を開始 してください。

#### 装置の記号

安全上の注意が必要な装置の各部には、以下の記号が表示されています。

**!** 装置に高電圧が発生する回路があることや、装置の表面または内部部品に触れると感電の危険があることを示します。修理はすべて、資格のある担当者に依頼してください。

**警告**:感電を防止するために、カバーを開けないようにしてください。メンテナンス、アップグレード、および修理はすべて、資格のある担当者に依頼してください。

**警告**: 感電を防止するために、カバーを開けないようにしてください。

**!** この記号が貼付されたRJ-45ソケットはネットワーク インタフェース接続を示します。

**警告**:感電、火災または装置の損傷を防止するために、電話または電気通信用のコネクタをこのソケットに接続しないようにしてください。

**警告**:表面が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が 十分に冷めてから手を触れてください。



49~109kg

100~240lb

製品や機械にこの記号が付いている場合、1人で安全に取り扱うことができる重量 を超えていることを示します。

**警告**:けがや装置の損傷を防ぐために、ご使用の地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱いに関する規定に従ってください。



電源やシステムにこれらの記号が付いている場合、装置の電源が複数あることを示します。

**警告**:感電しないように、電源コードをすべて抜き取ってシステムの電源を完全に切ってください。

### 警告および注意事項

**警告**: この装置の修理は、HPによるトレーニングを受けた認定技術者のみが行ってください。このガイドで説明するトラブルシューティングと修理に関するすべての手順は、サブアセンブリ/モジュールレベルの修理だけを対象にしています。個々のボードおよびサブアセンブリは複雑な仕組みになっているため、コンポーネントレベルの修理を試みたり、プリント配線基板に変更を加えようとしたりしないでください。不正な修理を行うと、安全上の問題が発生する可能性があります。



警告:けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

- ラックの水平脚を床まで延ばしてください。
- ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。
- 1つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付けてください。
- 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。
- コンポーネントは一度に1つずつ引き出してください。一度に複数のコンポーネントを引き出すと、ラックが不安定になる場合があります。



**警告**: 感電や装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

- 電源コードのアース付きプラグを無効にしないでください。アース付きプラ グは、安全上重要な機能です。
- 電源コードは、いつでも簡単に手の届くところにあるアースされたコンセントに接続してください。
- 各電源から電源コードを抜き取って、装置の電源を切ってください。
- 電源コードは、踏みつけられたり、上や横に物が置かれて圧迫されることがないように配線してください。プラグ、電源コンセント、サーバと電源コードの接続部には、特に注意してください。



49~109kg

100~240lb

**警告**:けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

- 各地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱いに関する規定に従って ください。
- サーバの設置および取り外し作業中には、必ず適切な人数でサーバを持ち上げたり固定する作業を行ってください。
- サーバはレールに固定されていないと不安定になります。
- サーバをラックに取り付ける際は、重量を軽くするために、パワー サプライ やその他のリムーバブル モジュールをすべて取り外してください。



**注意**: サーバはアースして使用するように設計されています。サーバを正しく動作させるために、正しくアースされたACコンセント以外には、AC電源コードを接続しないでください。

# 診断のためのサーバの準備

- 1. 電力が十分に供給され、空調が効き、湿度が制御されている適切な動作環境にサーバがあることを確認します。環境要件については、サーバのマニュアルを参照してください(105ページの「環境仕様」を参照してください)。
- 2. システムで表示されるすべてのエラーメッセージを記録します。
- 3. メディア ドライブからすべてのディスケットおよびCDを取り出します。
- 4. サーバがオフラインであることを診断する場合、サーバと周辺装置の電源を切ります。可能な場合は、常に、通常の方法でシャットダウンしてください。サーバを通常の方法でシャットダウンするには、必ず、次の手順に従ってください。
  - a. アプリケーションを終了します。
  - b. オペレーティング システムを終了します。
  - c. サーバの電源を切ります(19ページの「サーバの電源を切る」を参照してください)。

- 5. テストに必要のない周辺装置、すなわちサーバの電源を入れるのに必要のないデバイスを切り離します。プリンタを使用してエラーメッセージを印刷したい場合は、プリンタは切り離さないでください。
- 6. 問題のトラブルシューティングに必要なすべてのツールとユーティリティを用意します。たとえば、トルクス ドライバ、ループバック アダプタ、静電気防止リスト バンド、ソフトウェア ユーティリティなどがあります。
  - 適切なヘルス ドライバおよびマネジメント エージェントをサーバにインストールする必要があります。

**注**:サーバのコンフィギュレーションを確認するには、システム マネジメントホームページに接続し、**バージョン コントロール エージェント**を選択してください。VCAを使用すると、インストール済みのすべてのHP製ドライバ、マネジメントエージェント、およびユーティリティの名前、バージョン、ならびに更新状況を記載したリストが表示されます。

- トラブルシューティング プロセスの実行中に必要な付加価値ソフトウェアとドライバについては、SmartStart CDにアクセスすることをおすすめします。
- サーバ固有の情報については、サーバのマニュアルを参照することをおすすめします (105ページの「環境仕様」を参照してください)。

# 症状に関する情報

サーバの問題をトラブルシューティングする前に、以下の情報を収集してください。

- 障害の前に何かイベントが発生しましたか。問題は、どの手順を実行した後に発生するのですか。
- サーバが動作していたときから現在までに何を変更しましたか。
- 最近、ハードウェアまたはソフトウェアを追加もしくは削除しましたか。その場合、 必要に応じて、サーバのセットアップユーティリティで適切な設定を変更した記憶が ありますか。
- サーバが問題の症状を示すのは特定の時間だけですか。
- 問題がランダムに発生する場合、その期間または頻度はどのくらいですか。

以上の質問に答える際に、以下の情報が役に立つことがあります。

- HP Insight Diagnostics (<u>64</u>ページ) を実行し、調査ページを使用して、現在のコンフィギュレーションを表示したり、現在のコンフィギュレーションを以前のコンフィギュレーションと比較したりします。
- 詳しくは、ご使用のハードウェアとソフトウェアの履歴を参照してください。

# サービス通知

サービス通知に関する最新の情報については、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/platforms (英語) を参照してください。該当するサーバモデルを選択して、製品ページの[Documentation]リンクをクリックしてください。

# 接続不良

#### 対策:

- すべての電源コードが確実に接続されていることを確認します。
- すべての外付および内蔵コンポーネントについて、すべてのケーブルが正しい位置に しっかりと接続されていることを確認します。
- すべてのデータケーブルおよび電源ケーブルを取り外して、損傷していないかどうかをチェックします。ピンが曲がっていたり、コネクタが損傷しているケーブルがないことを確認します。
- サーバで固定ケーブルトレイを使用できる場合は、サーバに接続されているコードとケーブルが、トレイを介して正しく配線されていることを確認します。
- 各デバイスが正しく固定されていることを確認します。
- デバイスにラッチが付いている場合は、ラッチが完全に閉じられ、ロックされている ことを確認します。
- インターロックLEDまたはインターコネクトLEDをチェックします。これらのLEDは、 コンポーネントが正しく接続されていないことを示す場合があります。
- 問題が解決されない場合は、各デバイスを取り外し、取り付けなおしてください。その際、コネクタやソケットを調べ、曲がっているピンやその他の損傷がないかどうかを確認します。

# 診断手順

問題を効率的にトラブルシューティングするには、「診断フローチャートの開始」(76ページ)にある最初のフローチャートを参照してから、適切な診断手順に従うことをおすすめします。他のフローチャートに従ってトラブルシューティングしても解決しない場合は、「一般的な診断フローチャート」(78ページ)にある診断手順に従ってください。一般的な診断フローチャートは、問題がサーバ固有のものでなかったり、他のフローチャートに簡単に分類されないものであったりする際に利用する包括的なトラブルシューティングプロセスです。

利用可能なフローチャートは、以下のとおりです。


- 「診断フローチャートの開始」(<u>76</u>ページ)
- 「一般的な診断フローチャート」 (78ページ)
- 「電源投入時の問題のフローチャート」(80ページ)
- 「POST実行時の問題のフローチャート」(<u>83</u>ページ)
- 「OS起動時の問題のフローチャート」(85ページ)
- 「サーバの障害表示のフローチャート」 (88ページ)

各フローチャートのボックス内の括弧で囲んだ数字は、各項にある他の詳細マニュアルまたはトラブルシューティング手順への参照先を示す表に対応しています。

## 診断フローチャートの開始

診断プロセスを開始するには、以下のフローチャートを参照してください。


項目	参照先
1	「一般的な診断フローチャート」( <u>78</u> ページ)
2	「電源投入時の問題のフローチャート」( <u>80</u> ページ)
3	「POST実行時の問題のフローチャート」( <u>83</u> ページ)
4	「OS起動時の問題のフローチャート」( <u>85</u> ページ)
5	「サーバの障害表示のフローチャート」( <u>88</u> ページ)

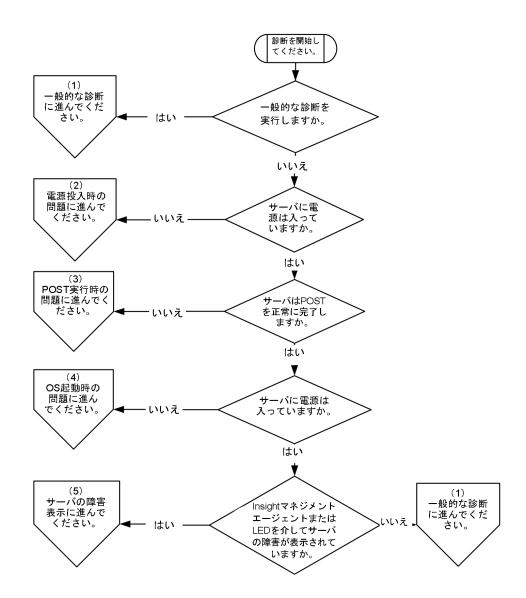

# 一般的な診断フローチャート

一般的な診断フローチャートは、トラブルシューティングするための包括的な方法を提供 します。問題を確認できない場合、または他のフローチャートを利用して問題を解決でき ない場合は、以下のフローチャートを参照してください。

項目	参照先			
1	「症状に関する情報」( <u>74</u> ページ)			
2	「接続不良」( <u>75</u> ページ)			
3	「サービス通知」( <u>75</u> ページ)			
4	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ products/servers/platforms/(英語)で提供されるサーバのメンテナンス &サービス ガイド			
5	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/proliant/で提供されるサーバのユーザ ガイドまたはセットアップ/イ ンストレーション ガイド			
6	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ products/servers/platforms/ (英語) で提供されるサーバのメンテナン ス&サービス ガイド			
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティン グ ガイド』の「ハードウェアの問題」</li> </ul>			
7	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティン グ ガイド』の「必要なサーバ情報」</li> </ul>			
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティン グ ガイド』の「必要なオペレーティング システム情報」</li> </ul>			

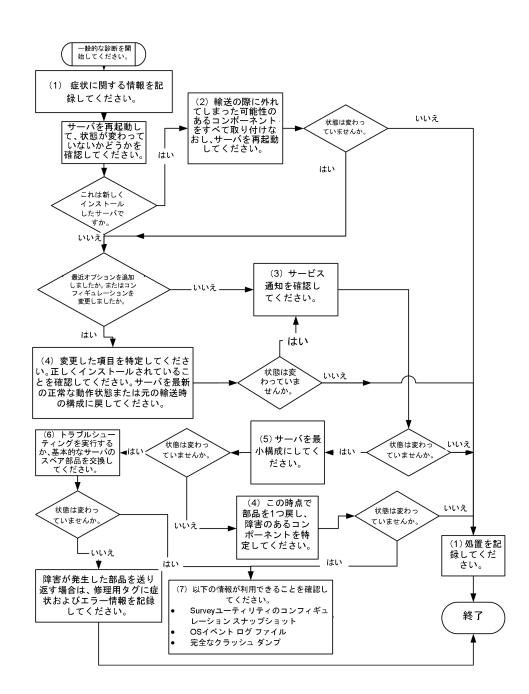

## 電源投入時の問題のフローチャート


#### 症状:

- サーバに電源が投入されていない。
- システムの電源LEDが消灯または黄色である。
- 外部ヘルスLEDが赤色または黄色である。

- パワーサプライが正しく固定されていない、または障害が発生している。
- 電源コードに不良または障害が発生している。
- 電源コードがシステムボードに正しく固定されていない。
- 電源に問題がある。
- 電源投入時に回路に問題がある。
- 正しく取り付けられていないコンポーネントまたはインターロックに問題がある。
- 内部コンポーネントに障害が発生している。

項目	参照先
1	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/proliant/で提供されるサーバのユーザ ガイドまたはセットアップ/インストレーション ガイド
2	「HP Insight Diagnostics」( <u>64</u> ページ)
3	「接続不良」( <u>75</u> ページ)
4	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/platforms/(英語)で提供されるサーバのメンテナンス&サービス ガイド
5	「インテグレーテッド マネジメント ログ」( <u>64</u> ページ)
6	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「電源の問題」

項目	参照先
7	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティン グ ガイド』の「パワー サプライの問題」</li> </ul>
	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ products/servers/platforms/ (英語) で提供されるサーバのメンテナンス&サービス ガイド
8	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガ イド』の「システムの開回路および短絡」

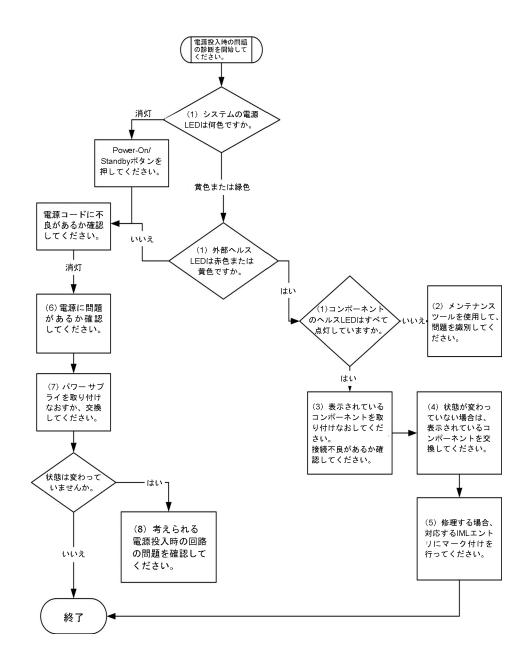

## POST実行時の問題のフローチャート

#### 症状:


• サーバがPOSTを完了していない。

**注**:システムがブート デバイスにアクセスする場合、サーバはPOSTを完了しています。

• エラーが発生したため、サーバがPOSTを完了している。

- 内部コンポーネントが正しく固定されていない、または障害が発生している。
- コンソールデバイスに障害が発生している。
- ビデオデバイスに障害が発生している。

項目	参照先
1	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「POSTエラーメッセージ」
2	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティング ガイド』の「ビデオの問題」
3	コンソール デバイスまたはRILOEのマニュアル
4	「接続不良」( <u>75</u> ページ)
5	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/platforms/(英語)で提供されるサーバのメンテナンス&サービス ガイド
6	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/proliant/で提供されるサーバのユーザ ガイドまたはセットアップ/インストレーション ガイド
7	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp. com/jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシュー ティング ガイド』の「ハードウェアの問題」</li> </ul>
	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/platforms/(英語)で提供されるサーバのメンテナンス&サービス ガイド

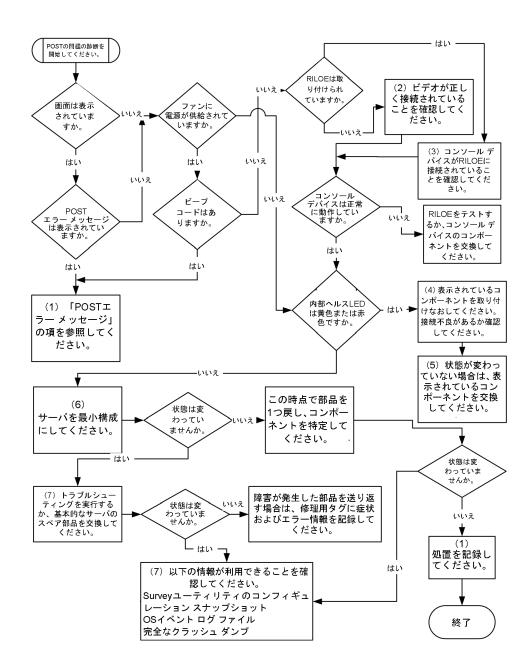

## OS起動時の問題のフローチャート


#### 症状:

- インストール済みのオペレーティング システムをサーバが起動しない。
- SmartStartをサーバが起動しない。

- オペレーティング システムが破壊されている。
- ハードディスク ドライブ サブシステムに問題がある。

項目	参照先
1	『HP ROMベース セットアップ ユーティリティ ユーザ ガイド』 (http://www.hp.com/jp/servers/smartstart/)
2	POSTの問題(「POST実行時の問題のフローチャート」( <u>83</u> ページ))
3	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティン グ ガイド』の「ハードディスク ドライブの問題」</li> </ul>
	• コントローラのマニュアル
4	「HP Insight Diagnostics」( <u>64</u> ページ)
5	<ul><li>「接続不良」(<u>75</u>ページ)</li></ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバトラブルシューティン グガイド』の「CD-ROMドライブとDVD-ROMドライブの問題」</li> </ul>
	• コントローラのマニュアル
6	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/proliant/で提供されるサーバのユーザ ガイドまたはセットアップ/イ ンストレーション ガイド
7	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティン グ ガイド』の「オペレーティング システムの問題」)

項目	参照先
8	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティン グ ガイド』の「ハードウェアの問題」</li> </ul>
	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp. com/products/servers/platforms/(英語)で提供されるサーバのメンテナンス&サービス ガイド
9	「一般的な診断フローチャート」( <u>78</u> ページ)

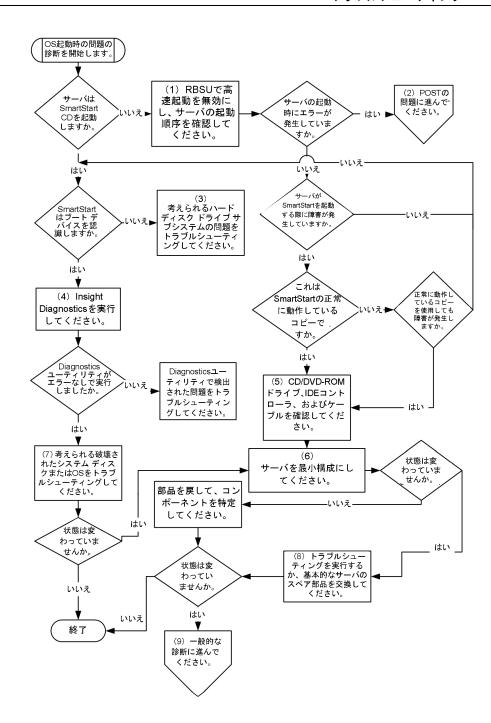

## サーバの障害表示のフローチャート


#### 症状:

- サーバは起動するが、障害イベントがInsightマネジメントエージェントから報告される (60ページ)。
- サーバは起動するが、内部ヘルスLEDが赤色もしくは黄色である。

- 内部または外部コンポーネントが正しく取り付けられていない、または障害が発生している。
- インストールしたコンポーネントがサポートされていない。
- 冗長化による障害が発生している。
- システムが温度超過状態にある。

項目	参照先
1	「マネジメント エージェント」( <u>60</u> ページ)
2	• 「インテグレーテッド マネジメント ログ」( <u>64</u> ページ)
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティン グ ガイド』の「イベント リスト エラー メッセージ」</li> </ul>
3	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/proliant/で提供されるサーバのユーザ ガイドまたはセットアップ/インストレーション ガイド
4	システム マネジメント ホームページhttp://h50146.www5.hp.com/ products/servers/proliant/essentials/sysmanhp_sh.html
5	電源投入時の問題(「電源投入時の問題のフローチャート」 ( <u>80</u> ページ))
6	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティン グ ガイド』の「ハードディスク ドライブの問題」</li> </ul>
	ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/products/servers/platforms/(英語)で提供されるサーバのメンテナンス&サービス ガイド
7	「HP Insight Diagnostics」( <u>64</u> ページ)

項目	参照先
8	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ jp/supportで提供される『HP ProLiantサーバ トラブルシューティン グ ガイド』の「ハードウェアの問題」</li> </ul>
	<ul> <li>ドキュメンテーションCDまたはHPのWebサイトhttp://www.hp.com/ products/servers/platforms/(英語)で提供されるサーバのメンテナ ンス&amp;サービス ガイド</li> </ul>

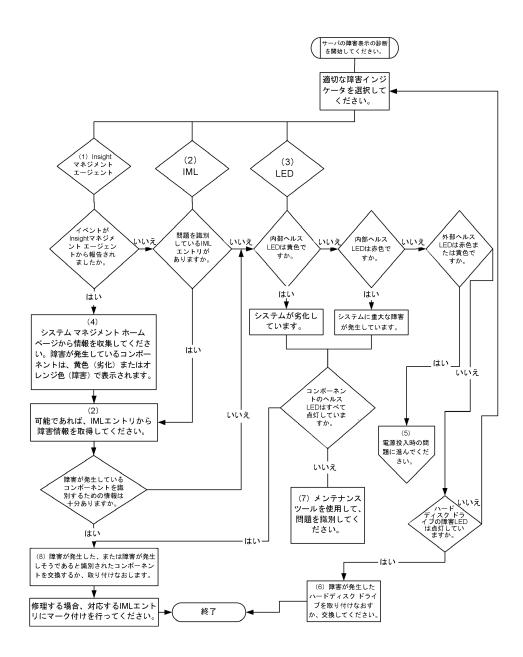

# その他の情報の入手先

トラブルシューティングについて詳しくは、ドキュメンテーションCDに収録されている 『HP ProLiantサーバトラブルシューティングガイド』を参照してください。

保証やサービスおよびサポートのアップグレード (Care Packサービス) について詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/supportを参照してください。

# 静電気対策

#### この項の目次

静電気による損傷の防止	<u>93</u>
静電気による損傷を防止するためのアースの方法	94

# 静電気による損傷の防止

システムの損傷を防ぐために、セットアップおよび部品の取り扱いの際に従わなければならない注意事項を必ず守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静電気に弱いデバイスが損傷することがあります。その結果、本体の耐用年数が短くなる場合があります。

静電気による損傷を防止するには、以下のことを守ってください。

- 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。
- 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用の ケースに入れたままにしておきます。
- 部品をケースから取り出す前に、まずケースごと、アースされている面に置きます。
- ピン、リード線、回路には触れないようにします。
- 静電気に弱い部品に触れなければならないときには、つねに自分の身体に対して適切 なアースを行います。

# 静電気による損傷を防止するためのアースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち1つ以上の方法でアースを行ってください。

- すでにアースされているコンピュータ本体にアース バンドをつなぎます。アース バンドは柔軟な帯状のもので、アース コード内の抵抗は、 $1M\Omega\pm10\%$ です。アースを正しく行うために、アース バンドを肌に密着させてください。
- 立って作業する場合、かかとやつま先にアースバンドをつけます。導電性または静電 気拡散性の床の場合、両足にアースバンドをつけます。
- 作業用具は導電性のものを使用します。
- 折りたたみ式の静電気防止マットがついた携帯式の作業用具もあります。

上記のような、適切なアースを行うための器具がないときは、HP製品販売店またはHPのサービス窓口にお問い合わせください。

静電気の詳細および製品のインストールの支援については、HP製品販売店にお問い合わせください。

# 規定に関するご注意

#### この項の目次

規定準拠識別番号	<u>95</u>
各国別勧告	95
レーザ規定	·
バッテリの取り扱いについてのご注意	
Taiwan Battery Recycling Notice	

ご使用になっている装置にVCCIマークが付いていましたら、次の説明文をお読みください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCIマークが付いていない場合には、次の点にご注意ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

# 規定準拠識別番号

規定に準拠していることの証明と識別のために、ご使用の製品には、固有の規定準拠識別番号が割り当てられています。規定準拠識別番号は、必要な認可マークおよび情報とともに、製品銘板ラベルに印刷されています。この製品の準拠情報を請求する場合は、必ず、この規定準拠識別番号を参照してください。この規定準拠識別番号を、製品の製品名またはモデル番号と混同しないでください。

# 各国別勧告

以下に日本以外の国や地域での規定を掲載します。

#### **Federal Communications Commission Notice**

Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules and Regulations has established Radio Frequency (RF) emission limits to provide an interference-free radio frequency spectrum. Many electronic devices, including computers, generate RF energy incidental to their intended function and are, therefore, covered by these rules. These rules place computers and related peripheral devices into two classes, A and B, depending upon their intended installation. Class A devices are those that may reasonably be expected to be installed in a business or commercial environment. Class B devices are those that may reasonably be expected to be installed in a residential environment (for example, personal computers). The FCC requires devices in both classes to bear a label indicating the interference potential of the device as well as additional operating instructions for the user.

#### **FCC Rating Label**

The FCC rating label on the device shows the classification (A or B) of the equipment. Class B devices have an FCC logo or ID on the label. Class A devices do not have an FCC logo or ID on the label. After you determine the class of the device, refer to the corresponding statement.

#### Class A Equipment

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at personal expense.

#### Class B Equipment

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit that is different from that to which the receiver
  is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

## Declaration of Conformity for Products Marked with the FCC Logo, United States Only

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For questions regarding this product, contact us by mail or telephone:

- Hewlett-Packard Company
   P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
   Houston, Texas 77269-2000
- 1-800-652-6672 (For continuous quality improvement, calls may be recorded or monitored.)

For questions regarding this FCC declaration, contact us by mail or telephone:

- Hewlett-Packard Company
   P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
   Houston, Texas 77269-2000
- 1-281-514-3333

To identify this product, refer to the part, series, or model number found on the product.

### **Modifications**

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the user's authority to operate the equipment.

#### Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

## **Mouse Compliance Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Canadian Notice (Avis Canadien)

#### Class A Equipment

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

#### **Class B Equipment**

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## **European Union Regulatory Notice**



This product complies with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- EMC Directive 89/336/EEC

CE Compliance of this product is valid only if powered with the correct HP-provided and CE marked AC adapter.

If this product has telecommunication functionality, it also complies with the essential requirements of:

R&TTE Directive 1999/5/EC



\*For a notified body number refer to the product regulatory label.

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) which are listed on the EU Declaration of Conformity issued by Hewlett-Packard for this product or product family.

The telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

#### Notice for Use in France and Italy

#### Italy:

E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

#### France:

L'utilisation de cet equipement (2.4GHz Wireless LAN) est soumise a certaines restrictions: Cet equipement peut etre utilise a l'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483.5MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environement exterieur, vous devez utiliser les frequences comprises entre 2454-2483.5MHz (Chaine 10-13). Pour les dernieres restrictions, voir http://www.art-telecom.fr.

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

#### Notice for products incorporating 5GHz Wireless LAN devices

Frequency availability for 802.11a or 802.11h Wireless LAN is not currently harmonized throughout the European Union. For compliance requirements, users should verify with their supplier, local HP office or Telecommunications authority.

#### **BSMI Notice**

# 警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的 環境中使用時,可能會造成射頻 干擾,在這種情況下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

#### **Korean Notices**

#### **Class A Equipment**

### A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

#### **Class B Equipment**

## B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

# レーザ規定

この製品は、光学ストレージデバイス (CDまたはDVDドライブ) や光ファイバトランシーバを装備している場合があります。これらの各デバイスは、米国食品医薬品局の規定およびIEC 60825-1によってClass 1のレーザ製品に分類されるレーザ装置を搭載しています。これらの装置は、通常の使用では人体に有害なレーザ光線を装置外部に放射することはありません。

**警告**:このガイドまたはレーザ製品のインストール ガイドに記載された以外の手順や制御、調整を行うと、危険なレーザ光線をあびる場合があります。レーザ光線の放射によるけがや装置の損傷を防止するために、次の注意事項を守ってください。

- レーザ装置のカバーを開けないでください。ユーザが修理できるコンポーネントはありません。
- 一般のユーザが、レーザ装置に対してこのガイドに記載された以外の修理、 調整等は絶対にしないでください。
- 内蔵レーザ装置の保守や修理は、必ず、HPのサービス窓口にご依頼ください。

米国食品医薬品局CDRH (Center for Devices and Radiological Health) のレーザ製品に関する 規定 (1976年8月2日施行) は1976年8月1日以降に製造されたレーザ製品に適用されます。 米国内で販売されるすべての製品がこの規定に適合しなければなりません。

# バッテリの取り扱いについてのご注意

● **警告**:ご使用のコンピュータには、二酸化マンガン リチウム、五酸化 バナジウムまたはアルカリ バッテリバッテリ パックが内蔵されています。バッテリパックの取り扱いを誤ると火災が発生したり、やけどをしたりする危険性があります。けがを防ぐために、次の点に注意してください。

- バッテリを充電しないでください。
- 60℃以上の高温にさらさないでください。
- バッテリを分解したり、つぶしたり、穴を開けたり、ショートさせたり、火や水の中に投じたりしないでください。



バッテリを家庭用ゴミとして捨てることは禁じられています。その地域の 規定にしたがって、廃棄またはリサイクルしてください。

バッテリの交換または正しい廃棄方法については、HP製品販売店またはHPのサービス窓口にお問い合わせください。

# **Taiwan Battery Recycling Notice**

The Taiwan EPA requires dry battery manufacturing or importing firms in accordance with Article 15 of the Waste Disposal Act to indicate the recovery marks on the batteries used in sales, giveaway or promotion. Contact a qualified Taiwanese recycler for proper battery disposal.



# 廢電池請回收

# サーバの仕様

#### この項の目次

環境仕様	<u>105</u>
サーバの仕様	105

# 環境仕様

温度範囲*	仕様
動作時	10~35°C
輸送時	-40~70°C
最大湿球温度	28°C
相対湿度 (ただし、結露しないこと) **	仕様
動作時	10~90%
非動作時	5~95%

<sup>\*</sup>ここで示す温度の定格はすべて海抜0mでのものです。海抜3,048mまでは、高度が300m上昇するごとに1℃下がります。直射日光が当たらないようにしてください。

# サーバの仕様

寸法	仕様
高さ	4.32cm
奥行き	60.96cm
幅	42.62cm
重量(最大)	16.78kg
重量(ドライブなし)	12.47kg

<sup>\*\*</sup> 保管時の最高湿度95%は、最高温度45℃に基づきます。保管時の最低気圧は70KPaです。

入力要件	仕様	
定格入力電圧	100~240VAC	
定格入力周波数	50~60Hz	
定格入力電流	6.0A (110V) ~3.0A (220V)	
定格入力電力	580W	
BTU/時	1990	
パワー サプライ出力	仕様	
安定時定格電力	350W	

# テクニカル サポート

_	A	TE	$\boldsymbol{\sigma}$		<b>*</b>
_	U)	垻	w	Ħ	次

参考	土沙	业厂	1	0.7	7
<b>沙</b> 木	7 貝	小十	' I	U	/

# 参考資料

参考資料については、ドキュメンテーションCDを参照してください。

# 頭字語と略語

#### **ABEND**

abnormal end。異常終了

#### **ACU**

Array Configuration Utility。 アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ

#### **ASR**

Automatic Server Recovery。自動サーバ復旧

#### **DDR**

double data rate。ダブルデータ レート

#### DU

driver update。ドライバ アップデート

#### **EFS**

**Extended Feature Supplement** 

#### **IEC**

International Electrotechnical Commission

#### iLO

Integrated Lights-Out。 内蔵Lights-Out

#### **IML**

Integrated Management Log。 インテグレーテッド マネジメント ログ

#### **IPL**

initial program load。初期プログラム ロード

#### **IRQ**

interrupt request。割り込み要求

#### **MPS**

multi-processor specification

#### **NEMA**

National Electrical Manufacturers Association

#### **NFPA**

National Fire Protection Association

#### NIC

network interface controller。ネットワーク インタフェース コントローラ

#### **NVRAM**

non-volatile memory。不揮発性メモリ

#### **ORCA**

Option ROM Configuration for Arrays

#### **PCI Express**

peripheral component interconnect express

#### PCI-X

peripheral component interconnect extended

#### PDU

power distribution unit。 パワー ディストリビューション ユニット

#### **POST**

Power-On Self-Test。電源投入時セルフテスト

#### PPM

Processor Power Module。 プロセッサ パワー モジュール

#### **PSP**

**ProLiant Support Pack** 

#### **PXE**

preboot eXecution environment

#### **RBSU**

ROM-Based Setup Utility。ROMベース セットアップ ユーティリティ

#### **RILOE II**

Remote Insight Lights-Out Edition II。リモートInsightボードLights-Out Edition II

#### **SATA**

serial advanced technology attachment。シリアルATA

#### SCSI

small computer system interface。小型コンピュータ用周辺機器インタフェース

#### **SDRAM**

synchronous dynamic RAM

#### SIM

Systems Insight Manager

#### SIMM

single inline memory module。シングル インライン メモリ モジュール

#### **SPM**

system power module。システム パワー モジュール

#### SSD

support software diskette。 サポート ソフトウェア ディスケット

#### **TMRA**

recommended ambient operating temperature。推奨される動作時の最高周囲温度

#### UID

unit identification。ユニット確認

#### **USB**

universal serial bus。ユニバーサル シリアル バス

#### **VCA**

version control agent。 バージョン コントロール エージェント

#### **VHDCI**

very high density cable interconnect

#### WOL

Wake-on LAN。 ウェイク オンLAN

European Union Regulatory Notice 99

F

FCC Rating Label 96

# 索引

#### Federal Communications Commission 1 Notice 96 10/100/1000 NIC 1 10 Н 10/100/1000 NIC 2 10 HP Insight Diagnostics 64 Α **HP ProLiant Essentials Foundation** Pack 52, 60 ACU (アレイ コンフィギュレーショ HP ProLiant Essentials Rapid ンユーティリティ) 54 Deployment Pack 55 Altiris Deployment Solution 55 HP Systems Insight Manager 60 ASR (自動サーバ復旧) 56、109 Ι В iLO ROMベース セットアップ ユー **BIOS** ティリティ (iLO RBSU) 58 アップグレード 57 iLO(内蔵Lights-Outテクノロ BIOSシリアル コンソール 54 ジ) 10、58 BSMI Notice 101 IML(インテグレーテッドマネジメ ントログ) 64 C Insight Diagnostics 64 Cables 98 Κ Canadian Notice 98 Care Pack 66, 91 Korean Notices 101 CD-ROMドライブ 43 Class A Equipment 96, 98, 101 L Class B Equipment 97, 99, 101 Configuration Replicationユーティリ LED 7, 8, 11, 14, 15 ティ 53 パワー サプライ 10 D M DIMM 37, 38 Modifications 98 DIMMスロット 12 Mouse Compliance Statement 98 DVD-ROMドライブ 45 Ν E NIC 1リンク/動作LED 9 Eraseユーティリティ 59

NIC 2リンク/動作LED 9 NIC(ネットワーク インタフェース コントローラ) 110 NMIスイッチ 14

#### 0

ORCA (Option ROM Configuration for Arrays) 34 OS起動時の問題のフローチャー ト 85

#### Р

PCI SCSIアレイ コントローラ 45 PCIライザ ボード 22、23 POST実行時の問題のフローチャート 83 Power On/Standbyボタン 9、19 ProLiant Support Pack 66

#### R

RAID 54
RBSU (ROMベースセットアップ
ユーティリティ) 34、53
RDPソフトウェア 55
Resource Paq 66
RJ-45コネクタ 9
LED 11
ROM
リダンダント 61
ROMPaq 61
ROMPaqユーティリティ 57
ROMイメージ
アップグレード 57

### S

SATAケーブル 48 SATAコネクタ 12 SATAデバイス 17 SATAハードディスク ドライブ 40 SATAバックプレーン 24 SCSI ID 17 SCSIケーブル 49 SCSIハードディスクドライブ 41 SmartStart 51 自動実行メニュー 52 SmartStart Scripting Toolkit 52 Smartアレイ6iメモリ モジュールコ ネクタ 12 Surveyユーティリティ 63 Systems Insight Manager 60

#### Т

Taiwan Battery Recycling Notice 103

#### U

UIDボタン/LED 8、10、12 USBコネクタ 10 USBサポート 62、63

#### V

VHDCI SCSIコネクタ 10

## あ

アースの方法 94 アース要件 31 アクセス パネル 22 アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ (ACU) 54 アレイ診断ユーティリティ 64 安全に使用していただくために 70

#### い

一般的な診断フローチャート 78 インストール オペレーティング システム 34 インテグレーテッド マネジメント ログ (IML) 64

#### お オプション 交換 取り付け 32、37 ハードディスク ドライブ 41 オペレーティング システム 66 コネクタ 17 インストール 34 梱包内容 32 温度要件 29 さ か サーバ 各部の識別 仕様 105 NMIスイッチ 14 セットアップ 27 システム ボードの各部 12 サーバの障害表示のフローチャー システム ボードのLED 14 ト 88 システム メンテナンス スイッ サービス通知 75 チ 13 最適な環境 28 フロントパネルのLEDとボタ サポート 107 ン 8 フロントパネルの各部 7 リア パネルのLEDとボタン 11 システム リアパネルの各部 10 コンフィギュレーション 51 各国別勧告 95 電源コネクタ 12 環境仕様 105 リセット 14 管理ツール 56 システム オンラインROMフラッ シュ コンポーネント ユーティ ᅔ リティ 57 キーボード コネクタ 10 システム、設定 34 規定準拠識別番号 95 システム電源LED 9 規定に関するご注意 95 システム ボード 起動オプション 54 LED 14 各部 12 システム ボード バッテリ 68 < システム メンテナンス スイッ 空間要件 28 チ 13 自動サーバ復旧 (ASR) 56 クラッシュ オペレーティング システム 14 自動実行メニュー 52 クラッシュ ダンプの解析 14 準備手順 20 仕様 サーバ 105 け シリアル コネクタ 12 警告 31、71 シリアル番号 55 ケーブル接続 47

診断

問題 69 診断ツール 63 診断手順 69、75 診断フローチャートの開始 76

### す

スイッチ 13

#### せ

静電気対策 93 接続 問題 75 接続不良 75

## そ

装置の記号 70

## ち

注意事項 71

#### 2

通気 28

#### T

ディスケットドライブ 45 テクニカル サポート 107 電源 起動 34、53 電源LED システム 9 電源コード 71 コネクタ 14 電源コネクタ 12 電源投入時の問題のフローチャート 80 電源要件 30

## ح

ドライバ 65 トラブルシューティング 69 取り付け オプション 32

### な

内蔵Lights-Out ROMベース セット アップ ユーティリティ(iLO RBSU) 58 内部USBコネクタ 17 内部ヘルスLED 8、15

### は

ハードウェア オプション 取り付け 32、37 ハードディスク ドライブ 7、39、 40、41 ハードディスク ドライブ ブラン ク 40 バッテリ 12、67 バッテリの取り扱いについてのご 注意 103 パワー サプライ 10 パワー サプライ信号コネクタ 12 パワー ディストリビューションユ ニット (PDU) 31

## ひ

ビデオ コネクタ 10

## ふ

ファン 18、25 コネクタ 12 ファンアセンブリ 取り付け 26 フラッシュROM 57 ブルースクリーントラップ 14

フローチャート	ф
OS起動時の問題のフローチャー	•
▶ 85	ユーティリティ
POST実行時の問題のフロー	ACU 54
チャート 83	Configuration Replication —
一般的な診断フローチャー	ティリティ 53
F 78	HPInsightDiagnostics 64
サーバの障害表示のフロー	iLO RBSU 58 ROMPaq 57
チャート 88	SIM 60
診断フローチャートの開始 76	Survey 63
電源投入時の問題のフロー	システム オンラインROMフ
チャート 80	ラッシュ コンポーネン
プロセッサ ソケット 12	F 57
フロント パネル	
LEDとボタン 8	よ
フロント パネルの各部 7	-
	要件
^	アース 31
ヘルスLED 8	<u> </u>
ヘルス ドライバ 56	6
変更管理 66	ラック
	警告 31
ほ	固定脚 72
165	サーバを引き出す 21
ボタン 8	取り付け 27、32
	ラック リソース キット 27
ま	
マウス コネクタ 10	IJ
マネジメントエージェント 60	11-02
マインメント エークェント 60	リアパネル
14	LEDとボタン 11
め	各部 10
メモリ 37、38	リダンダントROM 61
ダンプ 14	1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	れ
ŧ	レーザ規定 102
_	, ,,s,c 1v=
問題	
診断 69	